


座椅线束(3)

CV70-3

S03-C 驾驶员IMS模块


KMC端子编号	1879004578AS
供应商端子编号	MG614119-5
供应商端子名称	KET_040II_20F

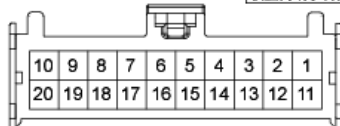

- | | | | |
|---------|--|--------|-------------------------------|
| 1. - | - | 11. - | - |
| 2. - | - | 12. - | - |
| 3. Br/B | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员滑动开关(前右)) | 13. G | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员滑动开关(后右)) |
| 4. Gr/B | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员靠背倾斜开关(前右)) | 14. O | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员靠背倾斜开关(后右)) |
| 5. Y/B | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员前高度调节开关(上升)) | 15. Gr | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员前高度调节开关(下降)) |
| 6. Y/R | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员后高度调节开关(上升)) | 16. P | 驾驶员座椅手动开关
(驾驶员后高度调节开关(下降)) |
| 7. Lg/B | 驾驶员滑动电机(传感器信号) | 17. - | - |
| 8. G/B | 驾驶员靠背倾斜电机(传感器信号) | 18. - | - |
| 9. G/W | 驾驶员前高度调节电机
(传感器信号) | 19. - | - |
| 10. R/B | 传感器电源:驾驶员滑动电机,
驾驶员前/后高度调节电机,
驾驶员靠背倾斜电机 | 20. - | - |

S05 驾驶员前高度调节电机

KMC端子编号	1898001827AS
供应商端子编号	MG651038
供应商端子名称	KET_090-2_04F



[配备IMS]


1. Lg 驾驶员IMS模块(下降)
2. G/W 驾驶员IMS模块(传感器信号)
3. O/L 驾驶员IMS模块(传感器电源)
4. Y/B 驾驶员IMS模块(上升)

[未配备IMS]

1. Lg 驾驶员座椅手动开关(下降)
2. -
3. -
4. Y/B 驾驶员座椅手动开关(上升)

S03-D 驾驶员IMS模块


KMC端子编号	1879004586AS
供应商端子编号	MG614120-5
供应商端子名称	KET_040II_16F

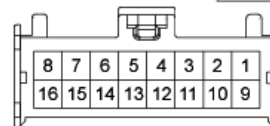

- | | | | |
|--------|------------------------|---------|---------------|
| 1. - | - | 9. B/W | 搭铁(GF01) |
| 2. L | 驾驶员后高度调节电机
(传感器信号) | 10. - | - |
| 3. - | - | 11. Y/W | 驾驶员IMS开关(开关1) |
| 4. L/B | B-CAN(高电位) | 12. L/W | 驾驶员IMS开关(开关2) |
| 5. R/W | B-CAN(低电位) | 13. - | - |
| 6. - | - | 14. Lg | 驾驶员IMS开关(设定) |
| 7. R | 智能接线盒
(保险丝-模块5) | 15. - | - |
| 8. G/Y | 智能接线盒
(LCAD保险丝-记忆1) | 16. - | - |

S04 驾驶员靠背倾斜限位开关

KMC端子编号	1890103223AS
供应商端子编号	MG651032
供应商端子名称	KET_0902_03F



- | | | | |
|--------|---------------|--------|----------|
| 1. W/B | 驾驶员座椅手动开关(向后) | 3. B/Y | 搭铁(GF01) |
| 2. L/Y | 驾驶员座椅手动开关(向前) | | |