


主线束(2)

CV10-2

M02-B BCM


维修配件号	不可用
供应商配件号	MG655709
供应商配件名称	KET_025II_32F

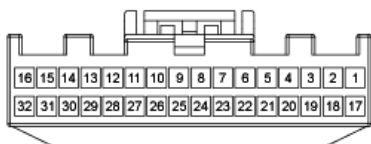

- | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1. - | - | 15. Br | 空调控制器
(后除霜器开关) |
| 2. - | - | 16. O | 雨刮片位置开关输入:
发动机室接线盒
(保险丝-雨刮器2) |
| 3. - | - | 17. B | 雨刮器&灯光搭铁:
组合开关(搭铁-BCM) |
| 4. - | - | 18. W | C-CAN(高电位) |
| 5. L | 喷水器信号-喷水器电机
组合开关(喷水器电机开关电源) | 19. Br | C-CAN(低电位) |
| 6. - | - | 20. B | B-CAN(低电位) |
| 7. L | 制动灯开关:
IGPM(IPS控制模块) | 21. Y | B-CAN(高电位) |
| 8. - | - | 22. - | - |
| 9. G | 运动模式开关
(P档位置开关) | 23. - | - |
| 10. L | 天窗打开开关输入:
天窗控制模块(玻璃)
(天窗玻璃状态信号) | 24. G | 雨传感器(LIN) |
| 11. - | - | 25. G | 前/后驻车辅助传感器
(LIN) |
| 12. Br | PAS OPT搭铁(GE05) | 26. - | - |
| 13. O | 控制台开关
(PAS开关(信号)) | 27. - | - |
| 14. B | 侧面安全气囊OPT搭铁(GF01) | 28. - | - |
| | | 29. - | - |
| | | 30. - | - |
| | | 31. - | - |
| | | 32. - | - |

M02-C BCM

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG654090
供应商配件名称	KET_025_28F

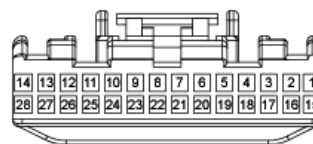

- | | | | |
|--------|--|---------|-----------------------------|
| 1. L | PCB接线块
(前雨刮器(低速)继电器) | 15. G | PCB接线块
(前雨刮器(高速)继电器) |
| 2. Br | 组合开关
(雨刮器低速倒车信号):
PCB接线块(雨刮器电源继电器) | 16. - | - |
| 3. Y | - | 17. - | - |
| 4. - | - | 18. O | ICM继电器盒
(室外后视镜折叠继电器) |
| 5. L | ICM继电器盒
(室外后视镜展开继电器) | 19. L | ICM继电器盒
(后雾灯继电器) |
| 6. Y/O | 发动机室接线盒
(大灯喷水器继电器) | 20. - | - |
| 7. - | - | 21. W | 组合开关
(大灯远光开关输出) |
| 8. P | 组合开关
(雾灯开关信号) | 22. - | - |
| 9. Gr | 组合开关
(灯光开关输出) | 23. W/O | IGPM(保险丝-模块2) |
| 10. - | - | 24. O | IGPM(保险丝-模块6) |
| 11. - | - | 25. - | - |
| 12. Br | 组合开关
(雨刮器间歇/时间信号) | 26. L | 自动灯光&光照度传感器
(自动灯光传感器-信号) |
| 13. Y | 组合开关
(雨刮器开关信号): | 27. - | - |
| 14. - | - | 28. O | SRS控制模块
(碰撞输出) |