


前线束(6)

CV20-6

E62 集成制动控制模块


维修配件号	不开用
供应商配件号	9-2209520-9
供应商配件名称	AMP_050110250WP_48F

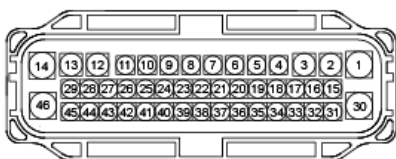

- | | |
|---|--|
| 1. R 发动机室接线盒
(组合保险丝(类型B)-
主动油压助力器1) | 24. G 控制台开关
(自动保持开关) |
| 2. R PSU电机(电源) | 25. - |
| 3. - | 26. O 踩下驻车制动开关 |
| 4. B/O PSU电机(屏蔽) | 27. Gr 后左轮速传感器(信号) |
| 5. Y PCB接线块(保险丝-
主动油压助力器3) | 28. W 前左轮速传感器(信号) |
| 6. L 制动踏板模块(PDT电源) | 29. L 驾驶席车门执行器
(驾驶席车门开关) |
| 7. Y 制动踏板模块(PDF电源) | 30. P 发动机室接线盒
(组合保险丝(类型A)-
主动油压助力器2) |
| 8. - | 31. Gr 制动踏板模块(PDF搭铁) |
| 9. - | 32. - |
| 10. G 制动踏板模块(PDT搭铁) | 33. P 后左轮速传感器(电源) |
| 11. B/O PSU电机(屏蔽) | 34. Y 后右轮速传感器(电源) |
| 12. - | 35. - |
| 13. L PSU电机(搭铁) | 36. G/B 制动信号电控模块
(制动灯光开关) |
| 14. B/W 搭铁(GE04) | 37. - |
| 15. - | 38. W C-CAN(高电位) |
| 16. Gr 燃油加油口门&行李锁盖开关
(ESP OFF开关) | 39. Br C-CAN(低电位) |
| 17. Br 前左轮速传感器(电源) | 40. O PCM、智能钥匙控制模块 |
| 18. L 前右轮速传感器(电源) | 41. - |
| 19. O P-CAN(高电位) | 42. R 前右轮速传感器(信号) |
| 20. G P-CAN(低电位) | 43. B 后右轮速传感器(信号) |
| 21. - | 44. L/O 制动灯开关
(制动测试开关) |
| 22. R 制动踏板模块(PDT信号) | 45. - |
| 23. P 制动踏板模块(PDF信号) | 46. B 搭铁(GE04) |

E63 制动踏板模块

维修配件号	不开用
供应商配件号	6189-7100
供应商配件名称	SUM_025WP_06F

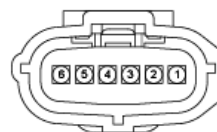

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. P 集成制动控制模块
(PDF信号) | 4. G 集成制动控制模块
(PDT搭铁) |
| 2. Gr 集成制动控制模块
(PDF搭铁) | 5. L 集成制动控制模块
(PDT电源) |
| 3. R 集成制动控制模块
(PDT信号) | 6. Y 集成制动控制模块
(PDF电源) |

E64-S 电动油泵模块(信号)

维修配件号	不开用
供应商配件号	1897726-2
供应商配件名称	AMP_060WP_10F



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. W 电动油泵模块
(霍尔传感器搭铁) | 5. Y 电动油泵模块
(霍尔信号U) |
| 2. G 电动油泵模块
(霍尔传感器电源) | 6. - |
| 3. B 电动油泵模块
(霍尔信号W) | 7. - |
| 4. W 电动油泵模块
(霍尔信号V) | 8. - |
| | 9. - |
| | 10. - |