


控制线束(G4NG : NU 2.0L GDI HEV)(1)

CV30-1

C100-A PCM

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG854659-5
供应商配件名称	KET_ECU_105F

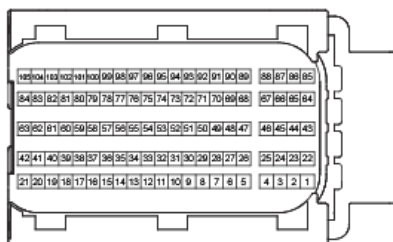

1. R	ATM电磁阀 (电磁阀电源1)	26. P	电动油泵控制模块 (脉宽调制指令)	50. W	凸轮轴位置传感器#2 (排气)(搭铁)	81. B	MAP传感器(IAT.)
2. L	ATM电磁阀(LP VFS)	27. -	-	51. L	凸轮轴位置传感器#1 (进气)(搭铁)	82. G	MAP传感器(输入)
3. Y	ATM电磁阀(DC VFS)	28. R	变速器档位开关(信号S4)	52. B	空气流量传感器 (搭铁)	83. P	氧传感器(上)(V_IP)
4. G	ATM电磁阀(35R VFS)	29. Br	变速器档位开关(信号S3)	53. -	-	84. W	氧传感器(上)(V_G)
5. G	EGR阀(电机+)	30. Y	运动模式开关(选择开关)	54. -	-	85. R	PCB接线块(保险丝-TCU 1)
6. Br	EGR阀(电机-)	31. R	运动模式开关(降档)	55. -	-	86. -	-
7. L	变速器档位开关(信号S1)	32. G	空气流量传感器(信号)	56. -	-	87. -	-
8. G	变速器档位开关(信号S2)	33. -	-	57. -	-	88. -	-
9. L	运动模式开关(升档)	34. -	-	58. -	-	89. Y	ETC电机&节气门位置传感器 (ETC电机DC(+))
10. -	-	35. -	-	59. W	ETC电机&节气门位置传感器 (TPS搭铁)	90. B	ETC电机&节气门位置传感器 (ETC电机DC(-))
11. -	-	36. O	EGR阀(搭铁)	60. L	MAP传感器(搭铁)	91. -	-
12. -	-	37. Y	发动机冷却水温度传感器 (搭铁)	61. B/O	爆震传感器(屏蔽搭铁)	92. G	ATM电磁阀 (油温传感器(+))
13. -	-	38. B	共轨压力传感器(搭铁)	62. B	爆震传感器(搭铁)	93. R	ATM电磁阀 (输入速度电源)
14. -	-	39. G	共轨压力传感器(信号)	63. R	爆震传感器(接口)	94. W	ATM电磁阀 (输出速度电源)
15. L	EGR阀(反馈信号)	40. -	-	64. R	PCB接线块(保险丝-TCU 1)	95. Y	曲轴位置传感器(信号)
16. -	-	41. R	点火线圈#4(控制)	65. -	-	96. G	凸轮轴位置传感器#1 (进气)(信号)
17. W	发动机冷却水温度传感器 (信号)	42. G	点火线圈#1(控制)	66. -	-	97. -	-
18. -	-	43. -	-	67. -	-	98. -	-
19. -	-	44. -	-	68. Gr	ATM电磁阀(SS_A)	99. R	电源:EGR阀、 曲轴位置传感器
20. L	点火线圈#2(控制)	45. B	搭铁(GC101)	69. L	ATM电磁阀(SS_B)	100. R	ETC电机&节气门位置传感器 (TPS.1信号)
21. W	点火线圈#3(控制)	46. B	搭铁(GC101)	70. O	电动油泵控制模块 (OPU状态)	101. L	ETC电机&节气门位置传感器 (TPS电源)
22. P	ATM电磁阀 (电磁阀电源2)	47. -	-	71. Gr	ATM电磁阀 (输入速度信号)	102. R	共轨压力传感器(搭铁)
23. W	ATM电磁阀(LD VFS)	48. L	ATM电磁阀 (油温传感器(-))	72. B	ATM电磁阀 (输出速度信号)	103. Y	MAP传感器(电源)
24. Y	ATM电磁阀(26 VFS)	49. L	曲轴位置传感器(搭铁)	73. -	-	104. G	氧传感器(上)(V_RC)
25. O	ATM电磁阀(OD VFS)			74. B	凸轮轴位置传感器#2 (排气)(信号)	105. Br	氧传感器(上)(V_N)
				75. -	-		
				76. -	-		
				77. -	-		
				78. -	-		
				79. -	-		
				80. P	ETC电机&节气门位置传感器 (TPS.2信号)		