


## 部件

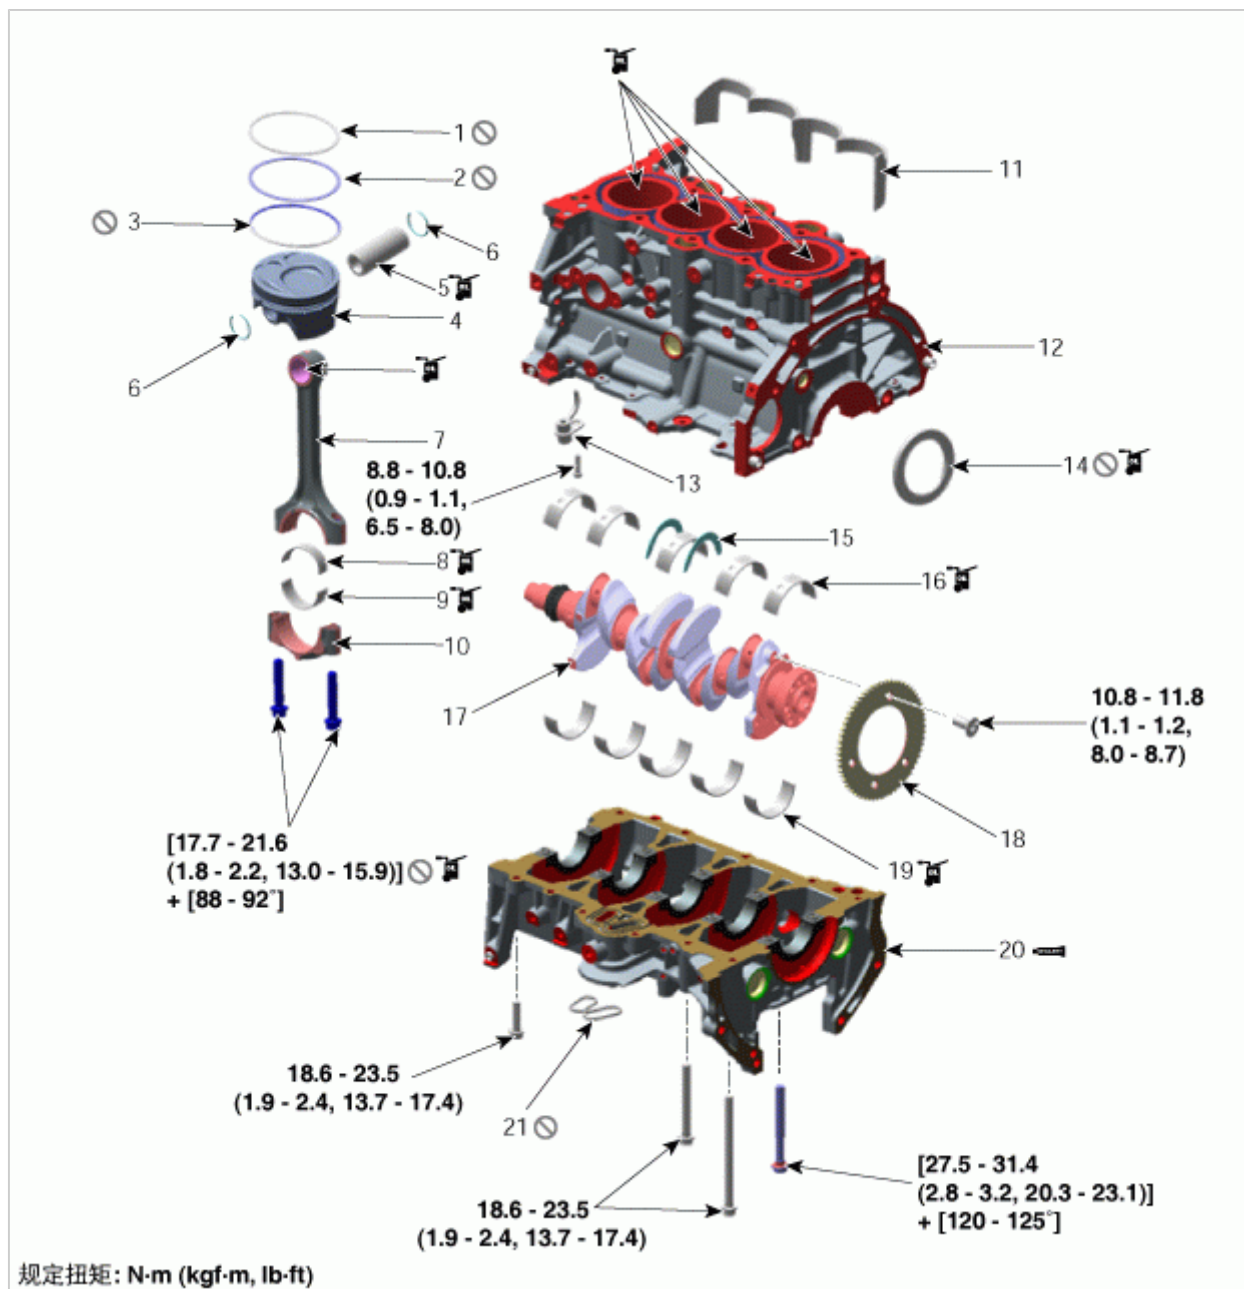

1. 活塞环(#1)
2. 活塞环(#2)
3. 油环
4. 活塞
5. 活塞销
6. 卡环
7. 连杆

8. 连杆上轴承
9. 连杆下轴承
10. 连杆轴承盖
11. 水套插件
12. 气缸体
13. 活塞冷却喷嘴
14. 后油封

15. 曲轴止推轴承
16. 曲轴上轴承
17. 曲轴
18. 曲轴位置传感器(CKPS)信号轮
19. 曲轴下轴承
20. 下曲轴箱
21. 橡胶垫