

## 拆卸和安装

### 空气滤清器总成

1. 拆卸发动机盖。  
(参考发动机和变速器总成-“发动机盖”)
2. 分离蓄电池负极(-)端子。
3. 拆卸空气管(A)。

#### 规定扭矩:

7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)



4. 拆卸空气滤清器总成。
  - (1) 分离空气流量传感器(AFS)连接器(A)。
  - (2) 分离通风软管(B)。
  - (3) 分离进气软管(C)。
  - (4) 拆卸空气滤清器总成(D)。

#### 规定扭矩:


7.8~9.8N·m(0.8~1.0kgf·m, 5.8~7.2lb·ft)



5. 按拆卸的相反顺序安装。

### 空气滤清器芯的更换


1. 提起空气滤清器滤芯盖手柄(B)，打开空气滤清器滤芯盖(A)。

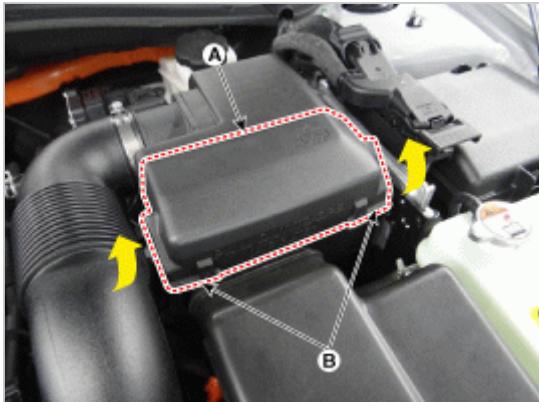

2. 朝箭头方向转动，开锁空气滤清器滤芯凸轴(A)。



3. 使用新品更换空气滤清器芯(A)。

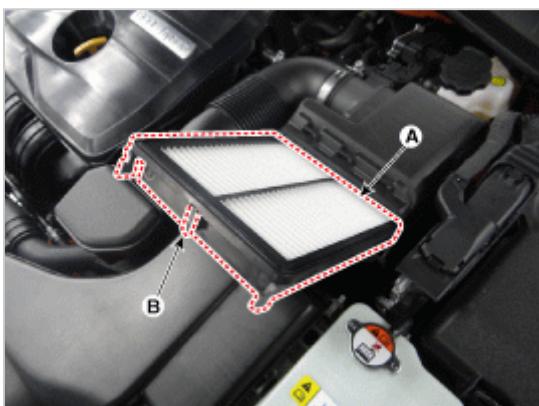


抓住手柄(B)，拉出空气滤清器芯。

4. 扣上固定夹，关闭维修盖。

## 检查

1. 拆卸空气滤清器芯。
2. 检查空气滤清器是否太脏。如果是，更换空气滤清器滤芯。
3. 如果需要清洁空气滤清器滤芯，如下图所示用压缩空气吹进行清洁。

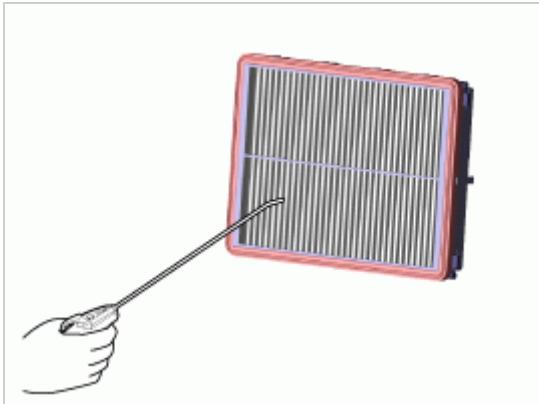

要注意空气滤清器上吹压缩空气的方向。

4. 重新安装空气滤清器滤芯。