

拆卸

1. 拆卸车轮和轮胎。


规定扭矩:

88.2~107.8N·m (9.0~11.0kgf·m, 65.0~79.5Ib·ft)




拆卸后车轮与轮胎时, 小心不要损坏轮毂螺栓。

2. 拧下驻车支架固定螺栓&大灯水平调整装置支架固定螺栓。

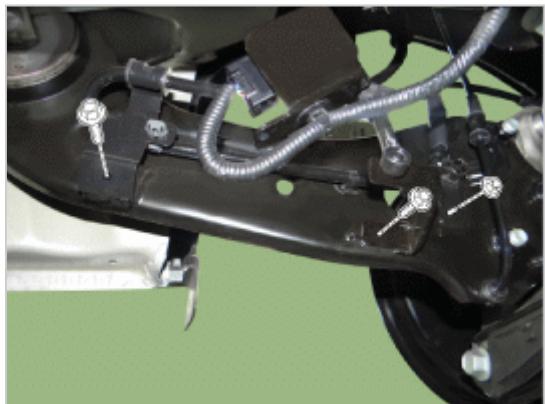


3. 拆卸轮速传感器 (A)。

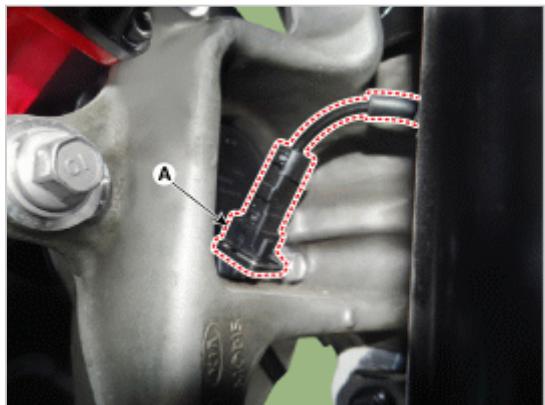

4. 拧下纵臂固定螺母 (A)。

规定扭矩:

98.0~117.6N·m (10.0~12.0kgf·m, 72.3~86.7Ib·ft)

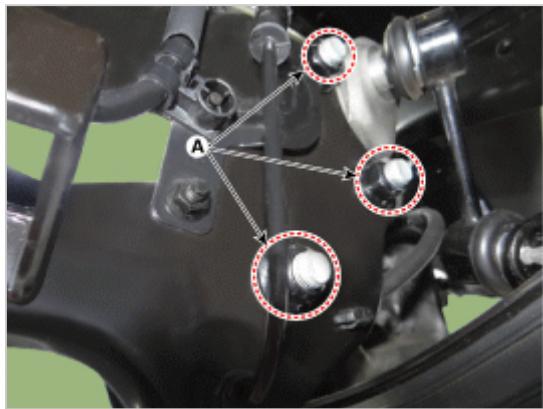

把变速器千斤顶安装到下臂下面，以便在无负荷状态下拆卸减振器。

5. 拧下纵臂固定螺栓(A)，并拆卸纵臂。

规定扭矩：

98.0~117.6N·m (10.0~12.0kgf·m, 72.3~86.7Ib·ft)



6. 按拆卸的相反顺序安装。