


检查

- 测量室外温度传感器线束连接器的1号与2号端子之间的电阻值，并确认电阻值是否随室外温度的变化而改变。

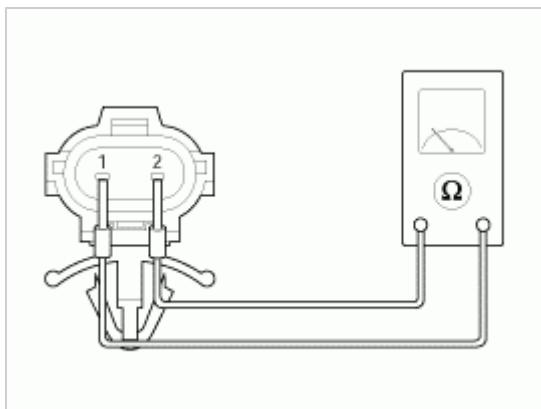

1. 室外温度传感器(+)


2. 传感器搭铁

规格

室外温度 [° C (° F)]	1号端子与2号端子之间电阻 (KΩ)
-30 (-22)	480.41
-20 (-4)	271.21
-10 (14)	158.18
0 (32)	95.10
10 (50)	58.80
20 (68)	37.32
30 (86)	23.76
40 (104)	16.13
50 (122)	10.95

更换

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸前保险杠。
(参考BD部分-“前保险杠盖”)
- 分离连接器(A)，并拆卸室外温度传感器(B)。

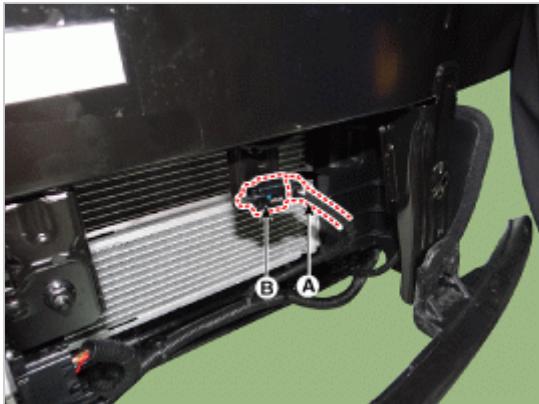

4. 按拆卸的相反顺序安装。