

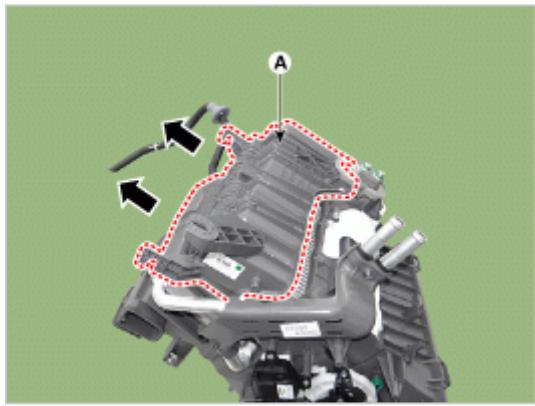
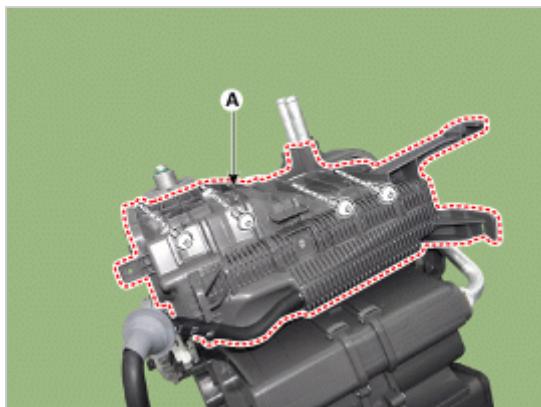


## 更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸暖风总成和鼓风机总成。  
(参考暖风部分-暖风总成)
3. 拧下固定螺钉，拆卸暖风总成下壳(A)。

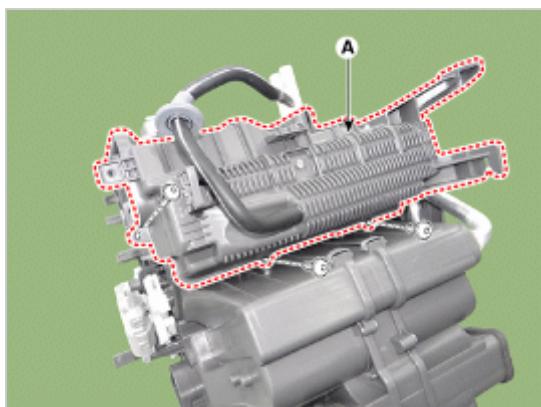

4. 从暖风总成上拔出蒸发器芯(A)。

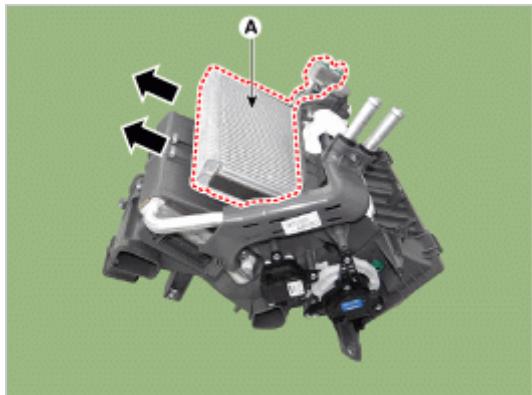

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 如果安装新蒸发器芯，需要补充压缩机润滑油(POE润滑油)。
- 用新品更换每个接头处的O型环，安装前涂抹一层薄薄的润滑油。要确保使用正确的R-134制冷剂用O型环，以防止系统泄漏。
- 润滑油充填结束后，应立刻密封润滑油罐，以免润滑油中进入湿气。
- 禁止将润滑油溅在车辆上。如果润滑油接触漆面，应立刻清洁干净，以防漆面损坏。
- 在垫圈上涂抹密封胶。
- 确认不漏气。
- 向系统内充填制冷剂，并测试系统性能。
- 要注意不要把加热器的进水软管和出水软管倒换，并牢固安装软管夹。