


检查

1. 将点火开关置于ON位置。
2. 手动操作控制开关，测量鼓风机电机的电压。
3. 选择控制开关，提升电压直到达到高速。

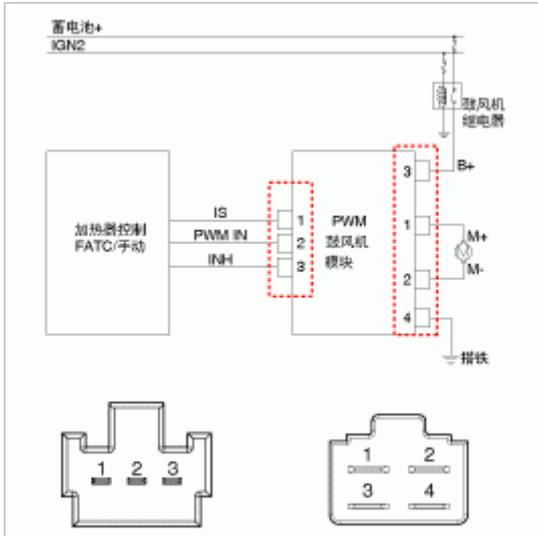

鼓风机速度	电压 (V)		
	手动模式电压 (V)		自动模式电压 (V)
	空调ON	空调OFF	
1	3.8	3.4	自动模式低速 (4.6V)
2	4.6	4.6	4.6~5.6
3	5.9	5.9	5.6~6.7
4	7.2	7.2	6.7~7.7
5	8.3	8.3	7.7~8.9
6	9.5	9.5	8.9~10.1
7	11.3	11.3	10.1~自动高速电压 (10.8V)
8	B(+)	B(+)	

更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸仪表板下盖[右]。
(参考BD部分-“仪表板下盖”)
3. 分离PWM鼓风机模块连接器(A)。



4. 拧下固定螺钉，并拆卸PWM鼓风机模块(A)。



5. 按拆卸的相反顺序安装。