


端子功能

IBAU连接器输入/输出

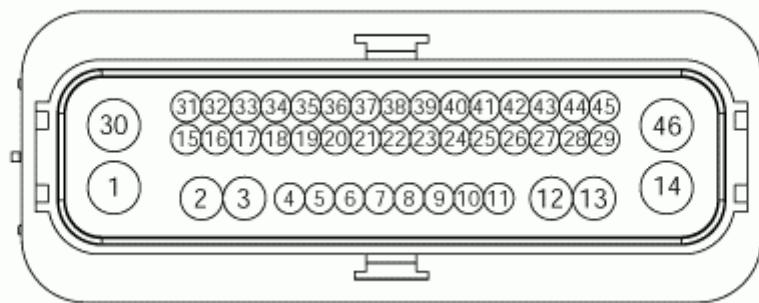

序号	说明	序号	说明
1	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-AHB)	24	电动驻车制动开关 (自动保持开关)
2	PSU电机(+)	25	-
3	-	26	驻车制动开关
4	屏蔽搭铁线	27	后左轮速传感器(信号)
5	发动机室保险丝&继电器盒 PSU电机(搭铁)	28	前左轮速传感器(信号)
6	制动踏板模块(PDT电源)	29	驾驶席车门开关
7	制动踏板模块(PDF电源)	30	发动机室保险丝&继电器盒 (组合保险丝-AHB2)
8	发动机室保险丝&继电器盒 (制动信号电控模块)	31	制动踏板模块(PDF搭铁)
9	-	32	-
10	制动踏板模块(PDT搭铁)	33	后左轮速传感器(VCC)
11	屏蔽搭铁线	34	后右轮速传感器(VCC)
12	-	35	-
13	PSU电机(-)	36	制动灯开关
14	搭铁	37	-
15	-	38	C-CAN[高电位]
16	仪表板开关(ESC OFF开关)	39	C-CAN[低电位]
17	前左轮速传感器(VCC)	40	车速: 智能钥匙控制模块, PCM
18	前右轮速传感器(VCC)	41	-
19	P-CAN(高电位)	42	前右轮速传感器(信号)
20	P-CAN(低电位)	43	后右轮速传感器(信号)

21	紧急停车信号(ESS) 驱动	44	制动灯开关
22	制动踏板模块(PDT信号)	45	-
23	制动踏板模块(PDF信号)	46	搭铁(GE06)