
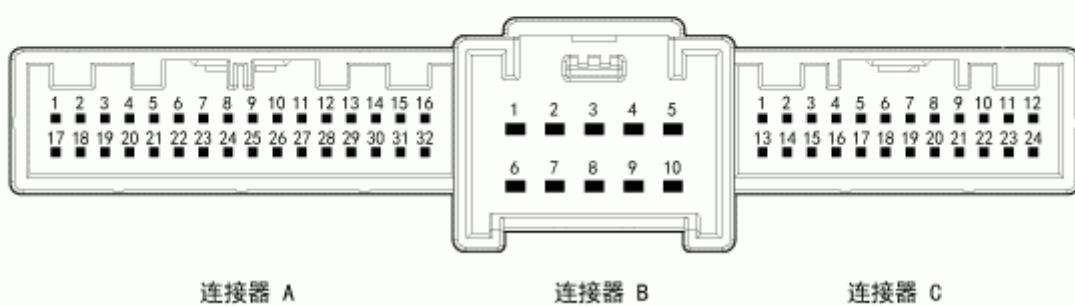


## 部件

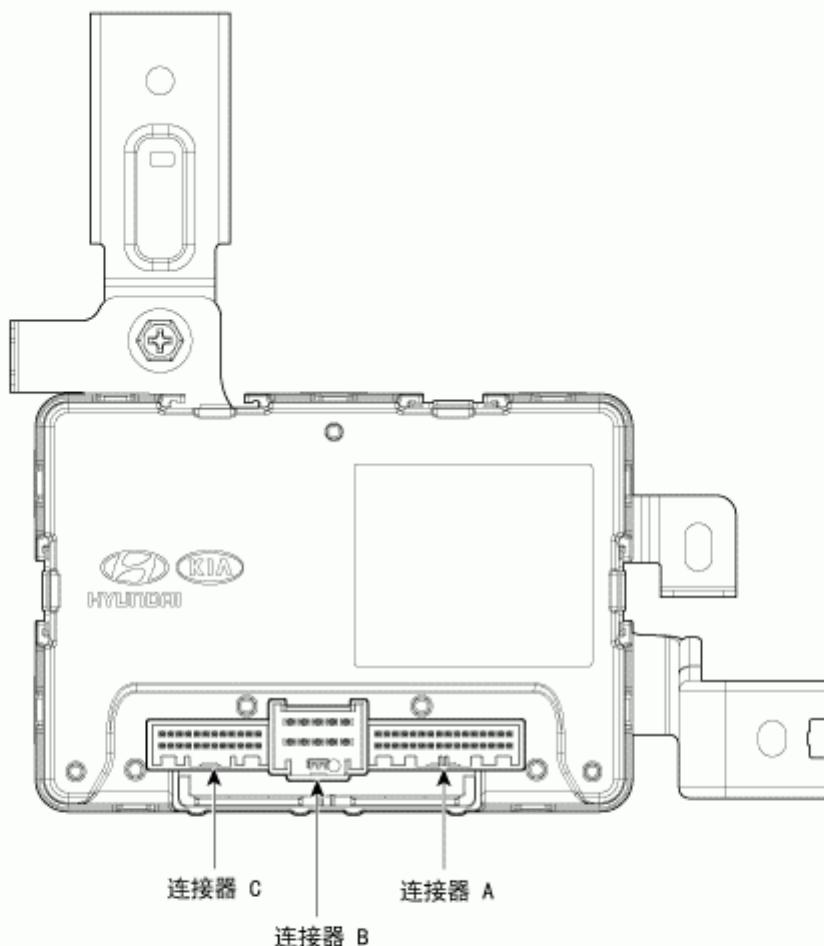

## 连接器端子信息

编号	连接器A	连接器B	连接器C
1	-	电源2_搭铁	ESCL启动_输出
2	'P' 信号输入	WPC静音_输出	SSB LED(IGN)
3	制动开关输入	ESCL(-)_输出	SSB LED(ACC)
4	起动信号反馈_输入	-	-

5	-	蓄电池正极(+)信号	助手席车门天线_搭铁
6	-	电源1_搭铁	驾驶席车门天线_搭铁
7	-	-	后天线-搭铁
8	-	ESCL(+) _输出	保险杠天线-搭铁
9	-	-	内部天线2_搭铁
10	-	蓄电池(+)电源	内部天线1_搭铁
11	-		钥匙防盗天线搭铁
12	ESCL开锁开关_输入		-
13	轮速传感器_输入		外部蜂鸣器
14	-		IGN1继电器输出
15	转速_输入		IGN2继电器输出
16	IGN1		ACC继电器输出
17	ACC信号_输入		助手席车门天线_电源
18	点火开关2		驾驶席车门天线_电源
19	B_CAN(低电位)		后天线电源
20	B_CAN(高电位)		保险杠天线电源
21	C_CAN(高电位)		内部天线2_电源
22	C_CAN(低电位)		内部天线1_电源
23	SSB开关2信号_输入		钥匙防盗系统天线电源
24	助手席车门开关信号_输入		-
25	驾驶席车门开关信号_输入		
26	SSB开关1信号_输入		
27	-		
28	EMS通信		
29	ESCL通信		
30	起动继电器输出		
31	SSB亮(+)		
32	SSB亮(-)		