


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸控制台上盖。
(参考BD部分-“底板控制台总成”)
3. 拧下固定螺钉，并拆卸SPAS开关(A)。

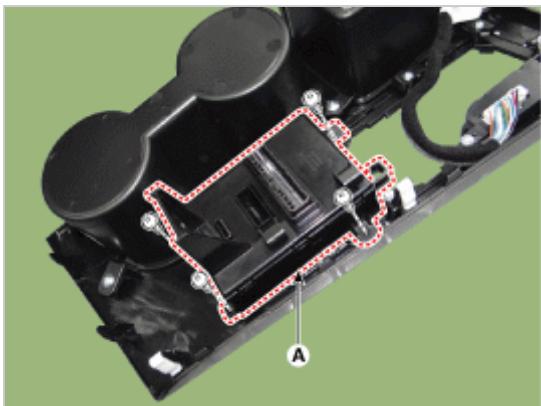

安装

1. 安装SPAS开关。
2. 安装控制台上盖。
3. 连接蓄电池负极端子。