

拆卸


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 分离高度传感器连接器(A)。



3. 拧下固定螺栓和螺母，并拆卸大灯水平调整模块(A)。

规定扭矩:

7–11N·m(0.7–1.1kgf·m, 5.1–8.1lb·ft)

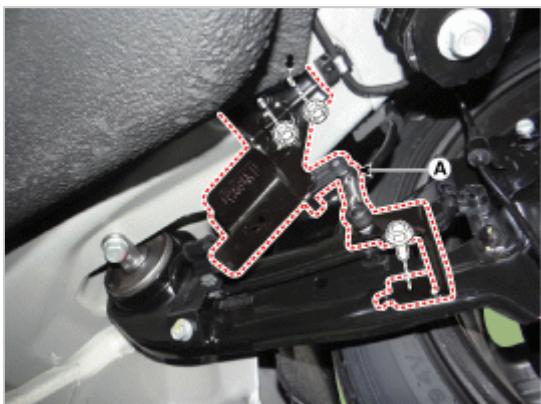

安装

1. 安装高度传感器。
2. 连接高度传感器连接器。
3. 连接蓄电池负极端子。