


检查


1. 检查各开关位置端子之间的电阻(左)。

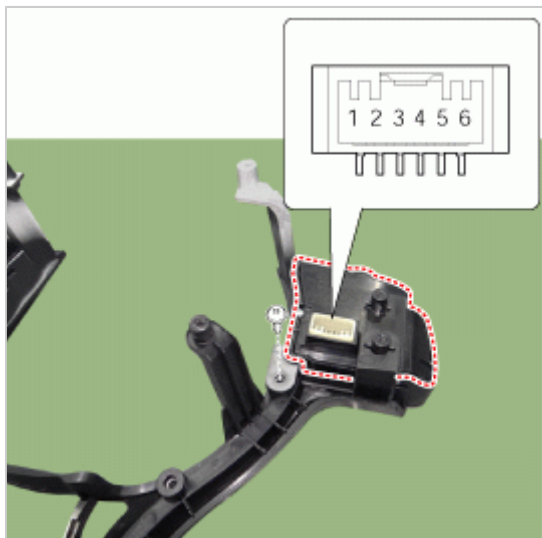

[左: 音响+免提]

开关	连接器 端子	电阻 ($\pm 5\%$)
Seek Up	2-5	430 Ω
Seek Down		1. 11K Ω
模式		2. 11K Ω
静音		3. 11K Ω
音量(+)		4. 61K Ω
音量(-)		6. 81K Ω
语音		10. 71K Ω
结束		18. 91K Ω
发送		40. 91K Ω

2. 检查各开关位置端子之间的电阻(右)。

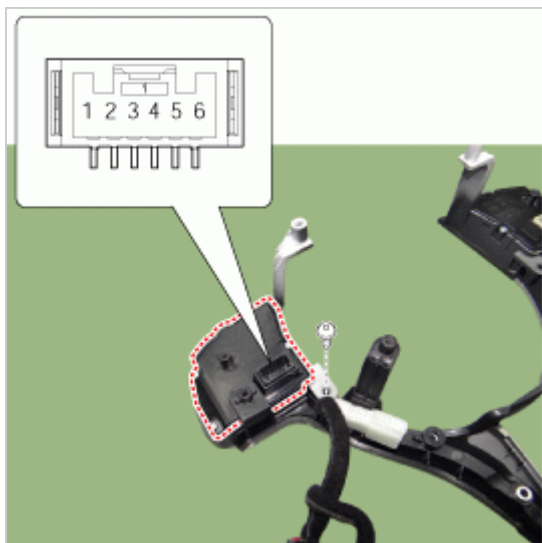

[右：行车电脑+巡航]

开关	连接器 端子	电阻 ($\pm 5\%$)
取消	3-5	390 Ω
设定 -		610 Ω
恢复/加速		910 Ω
巡航ON/OFF		2. 13K Ω
SCC(行车距离控制)		3. 63K Ω
搭铁	2-5	390 Ω
行车信息模式-向上		610 Ω
行车信息模式-向下		910K Ω
确认(Enter)		1. 38K Ω
返回		2. 13K Ω

拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸方向盘总成。
(参考转向系统-“方向盘”)
3. 拧下固定螺钉，并拆卸拨片式换挡开关(A)。

[左]



[右]



4. 分离拨片式换档开关连接器(A)。


[左]



[右]



5. 从方向盘后盖(A)上拧下固定螺钉。

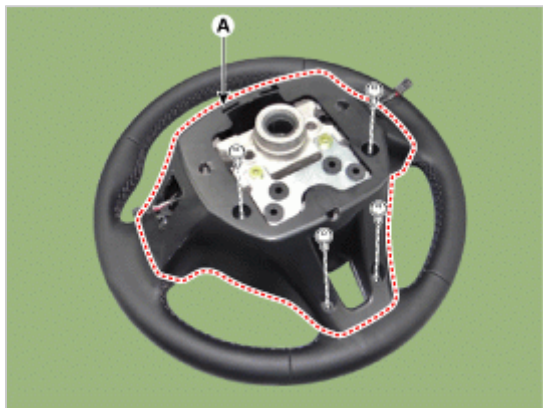


6. 分离方向盘远程控制开关连接器(A)。

[左]



[右]

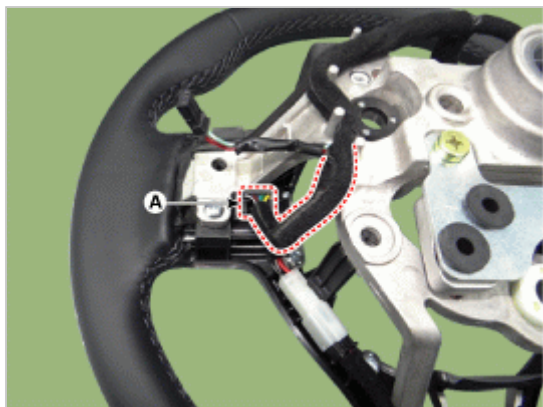


7. 拧下固定螺钉，并拆卸方向盘远程控制开关总成(A)。




8. 拧下固定螺钉，并拆卸方向盘远程控制器(A)。

[左]

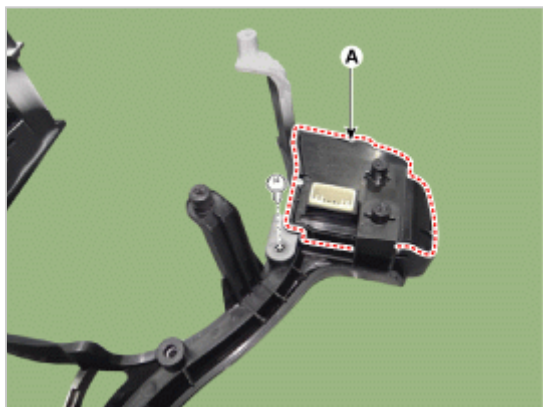

[右]

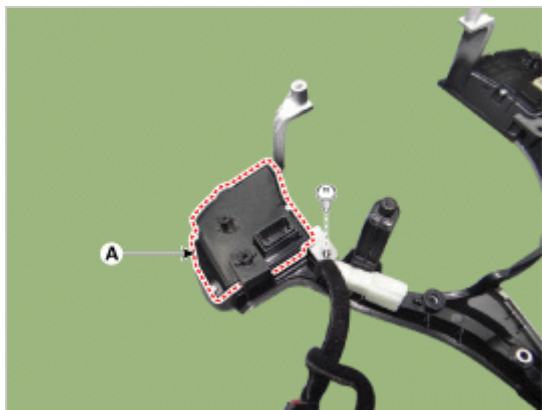

安装

1. 安装方向盘远程控制器。
2. 安装方向盘远程控制开关总成。
3. 连接方向盘远程控制开关连接器。
4. 安装方向盘后盖。
5. 连接拨片式换档开关连接器。
6. 安装拨片式换档开关。
7. 安装方向盘和驾驶席安全气囊总成。
8. 连接蓄电池负极端子。