



更换


1. 拆卸前车门模块。
(参考前车门-“前车门模块”)
2. 分离前车门外侧手柄连接器(A)。

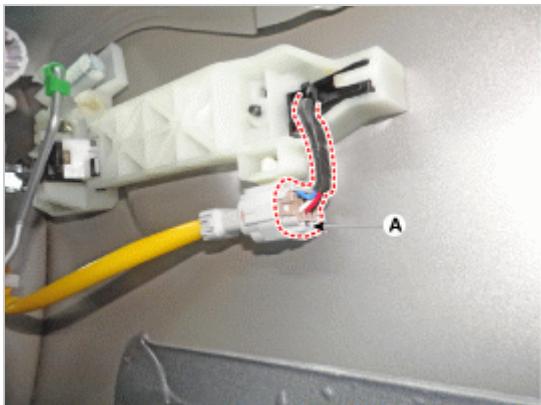


3. 分离前车门碰锁连杆(A)。

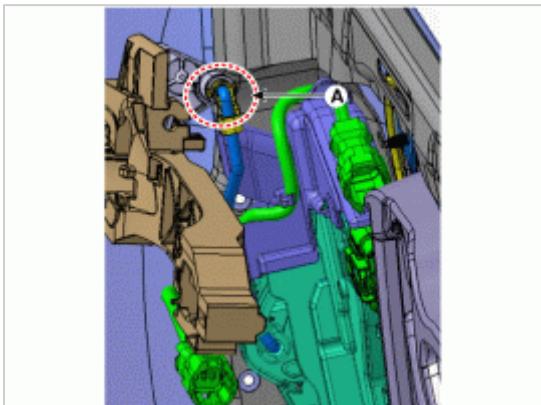

4. 拧下固定螺钉(A)，并拆卸前车门碰锁(B)。

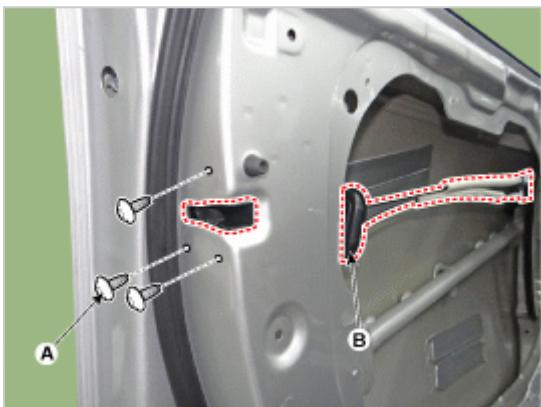

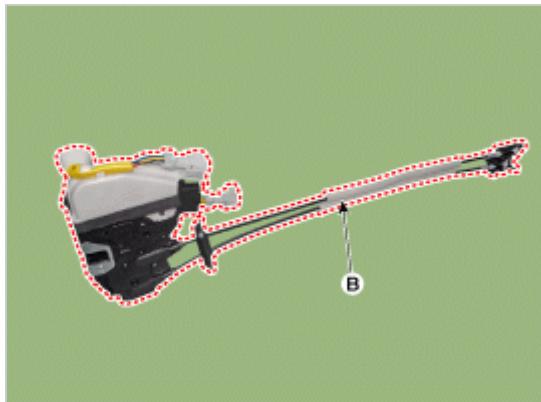

5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 确保车门适当闭锁/开锁和开启/关闭。
- 更换任何损坏的夹子。