



更换

- 戴上手套保护双手。
- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前座椅。
(参考前座椅-“前座椅总成”)
2. 拆卸后座椅。
(参考后座椅-“后座椅总成”)
3. 拆卸前立柱装饰板。
(参考内部装饰-前立柱装饰板)
4. 拆卸中央立柱上装饰板。
(参考内部装饰-中央立柱装饰)
5. 拆卸后立柱装饰板。
(参考内部装饰-后立柱装饰)
6. 拆卸辅助遮阳板。
(参考车顶装饰板-遮阳板)
7. 拆卸遮阳板和保持器。
(参考车顶装饰板-遮阳板)
8. 拆卸辅助手柄。
(参考车顶装饰板-辅助手柄)
9. 拆卸车顶控制台灯。
(参考BE部分-“车顶控制台灯”)
10. 拆卸室内灯。
(参考BE部分-“室内灯”)
11. 分离ECM后视镜连接器。
(参考“BE”部分- “电铬后视镜”)
12. 分离雨传感器。
(参考车身电气系统-“雨传感器”)
13. 分离车顶装饰板主连接器(A)，拆卸前立柱固定卡扣。
[驾驶席]

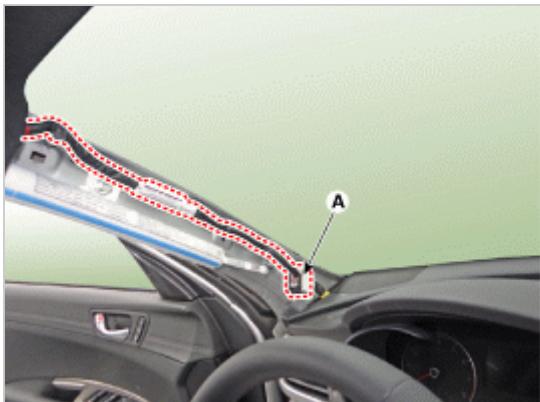


[助手席]

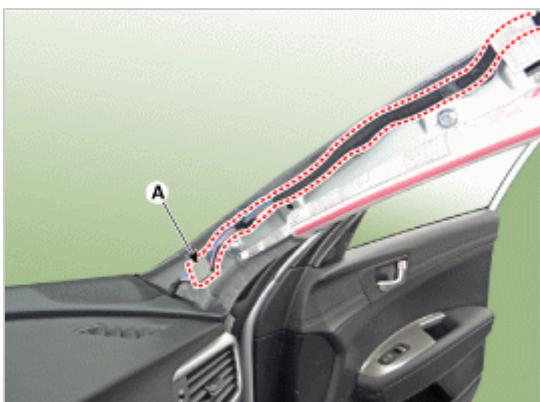


14. 分离连接器(A)，拆卸后立柱上的固定夹[右]。

[左]

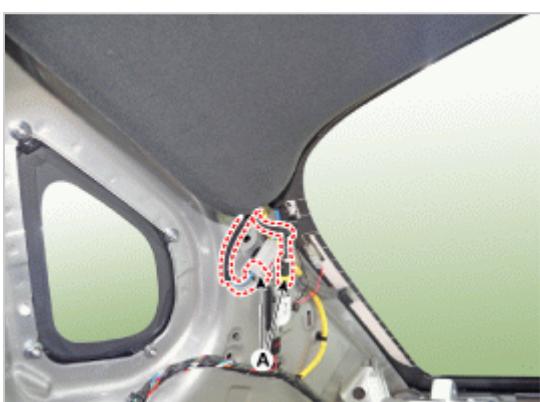


[右]

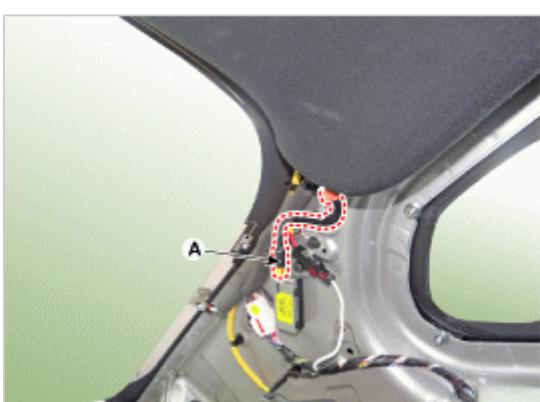


15. 拆卸车顶装饰板固定卡扣，拆卸车顶装饰板总成(A)。

注意不要使车顶装饰板起皱。

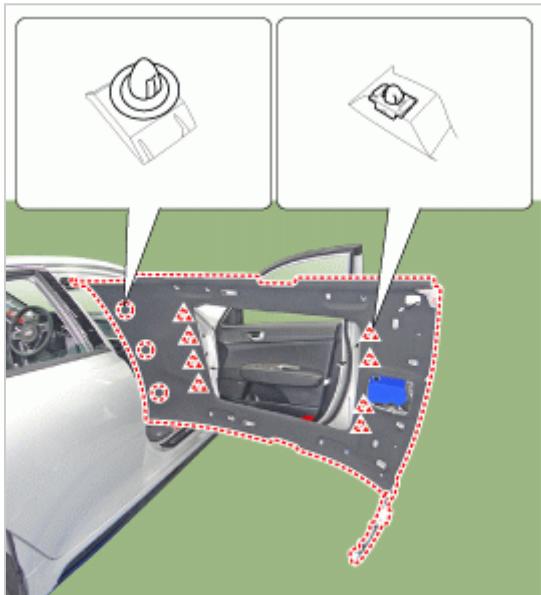

16. 拆卸梳妆灯。
(参考BE部分-“梳妆灯”)
17. 从车顶装饰板(B)上拆卸车顶装饰板线束(A)。

• 拆卸时，小心不要损坏车顶装饰板线束(A)。

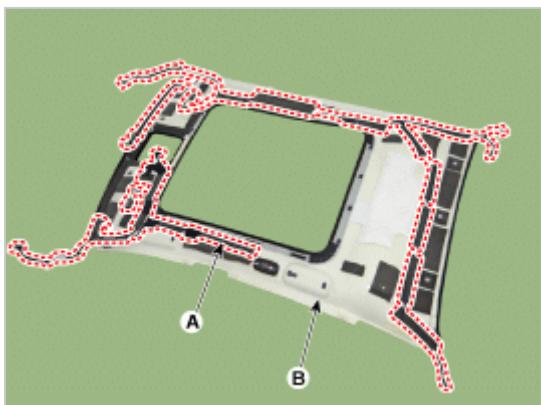

- 1) 使用热熔胶枪在车顶装饰板(B)上粘合车顶装饰板线束(A)时, 热熔胶要连续不断。
- 2) 在车顶装饰板(B)上垫上隔音垫, 以防止出现噪音。

18. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。