

更换


• 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。


1. 拆卸盖(A)，然后拧下固定螺母(B)。

规定扭矩：


22.6~26.5N·m(2.3~2.7kgf·m, 16.6~19.5lb·ft)

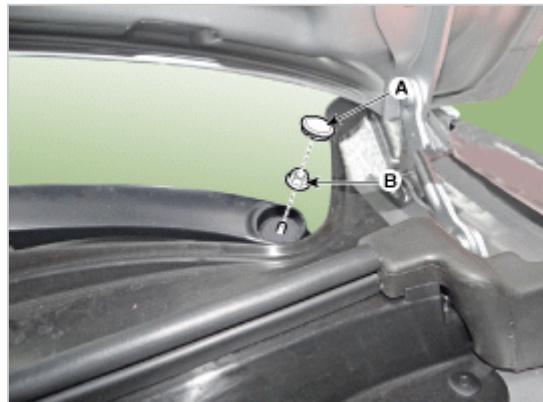


2. 拆卸雨刮器臂(A)。

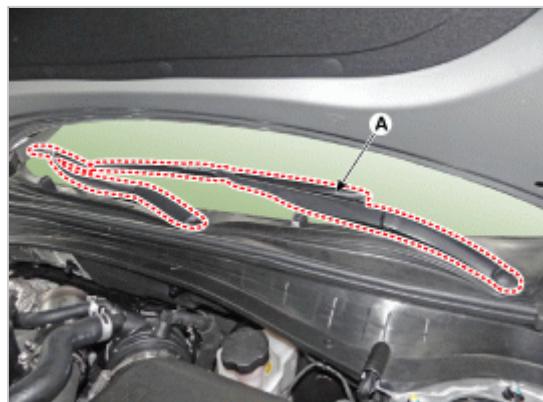

3. 分离喷嘴软管(A)。

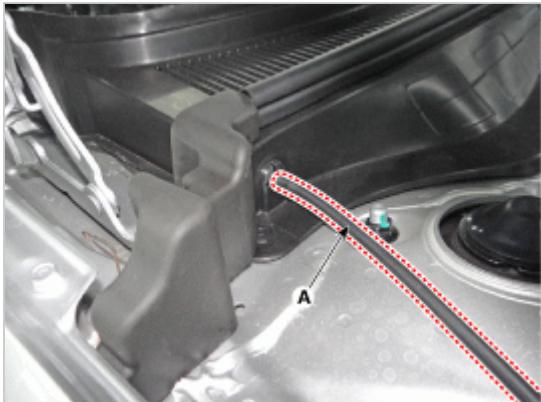

4. 拆卸夹，拆卸车颈顶盖(A)。

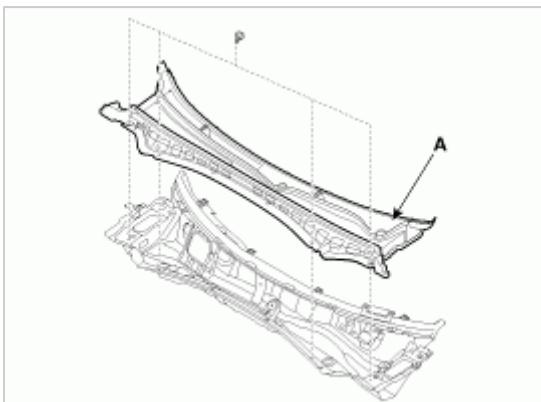

5. 按拆卸的相反顺序安装。

更换任何损坏的夹子。