



## 部件位置

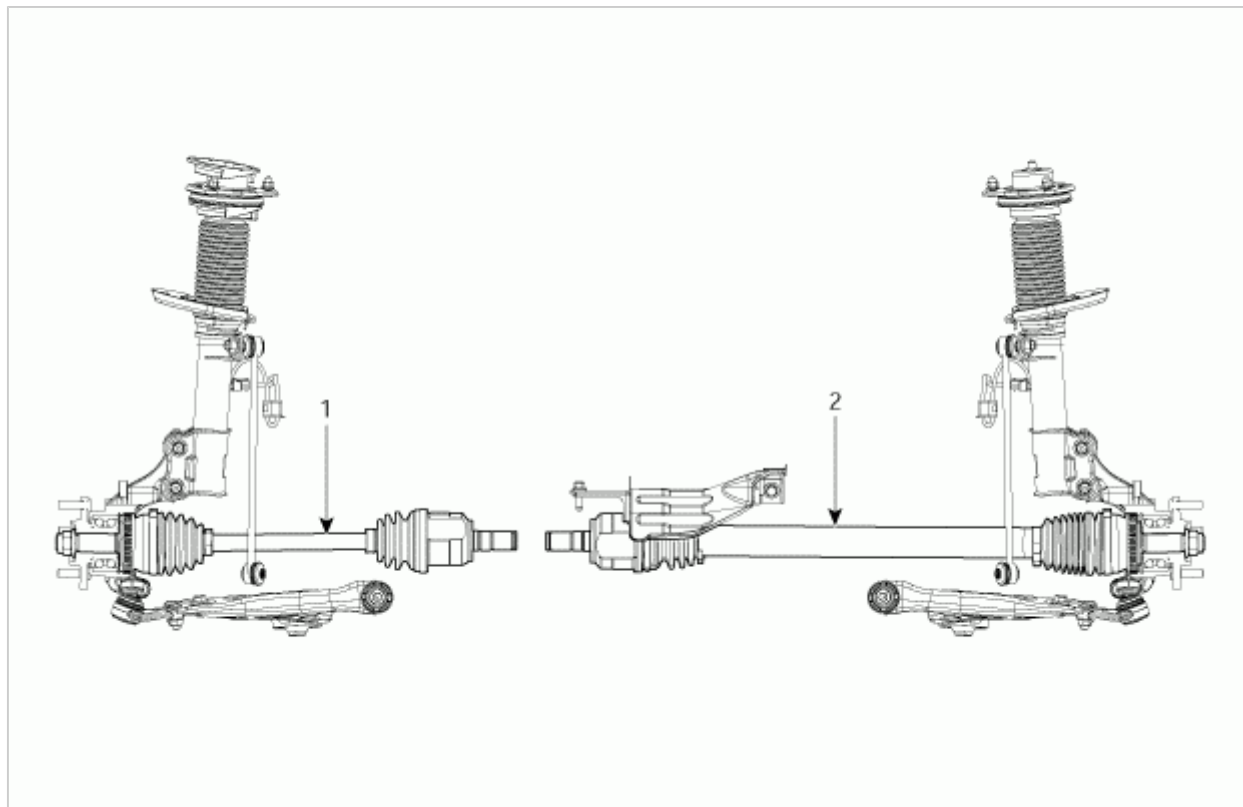

1. 驱动轴(左)


3. 驱动轴(右)

[左]

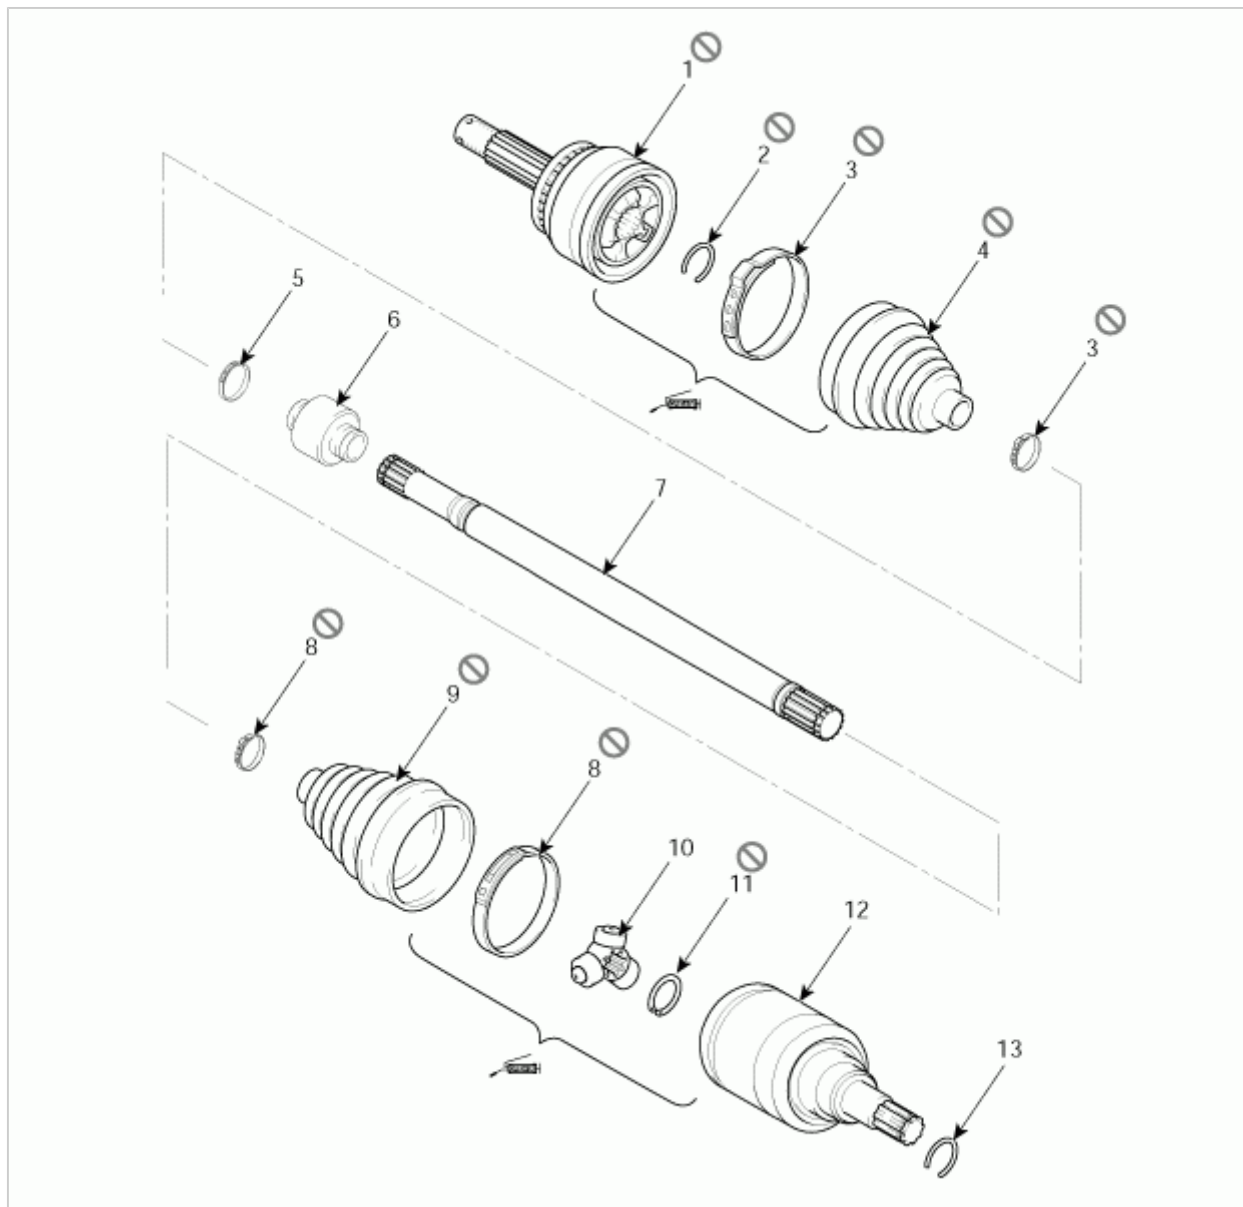

- |            |               |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|
| 1. BJ总成    | 5. 动态阻尼器箍带    | 9. TJ万向节防尘套 | 12. TJ万向节壳 |
| 2. 固定夹     | 6. 动态阻尼器      | 10. 三销轴总成   | 13. 弹簧挡圈   |
| 3. BJ防尘套箍带 | 7. 轴          | 11. 弹簧挡圈    |            |
| 4. BJ防尘套   | 8. TJ万向节防尘套箍带 |             |            |

[右]

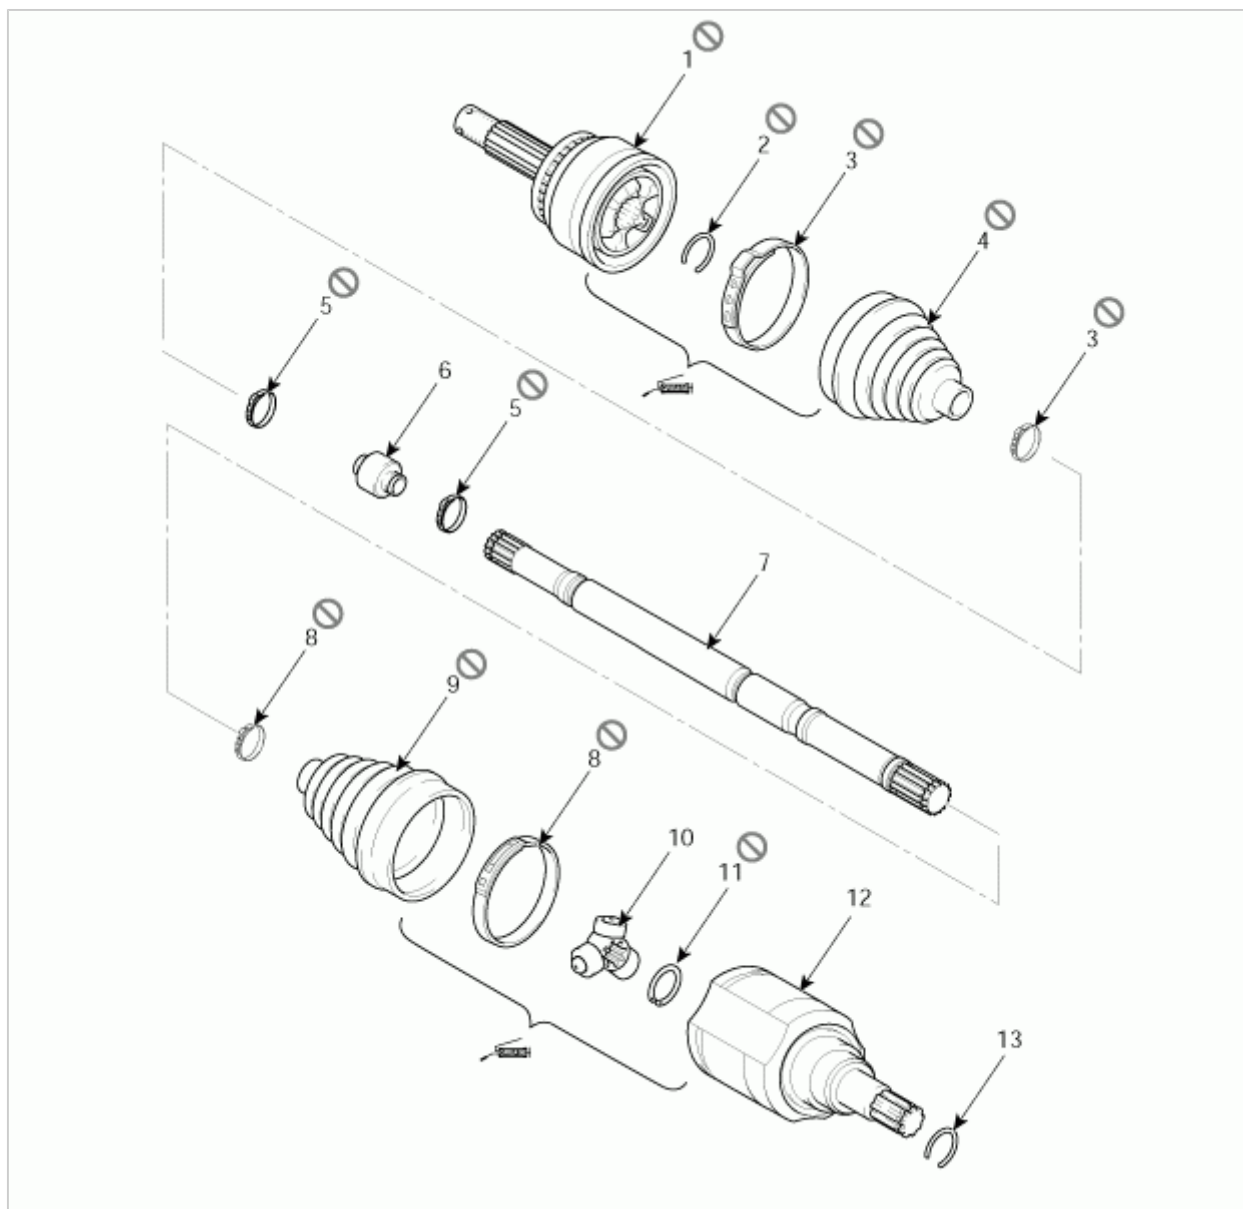

- |            |               |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|
| 1. BJ总成    | 5. 动态阻尼器箍带    | 9. TJ万向节防尘套 | 12. TJ万向节壳 |
| 2. 固定夹     | 6. 动态阻尼器      | 10. 三销轴总成   | 13. 弹簧挡圈   |
| 3. BJ防尘套箍带 | 7. 轴          | 11. 弹簧挡圈    |            |
| 4. BJ防尘套   | 8. TJ万向节防尘套箍带 |             |            |