


前线束(2)

CV20-2

E100-TBTCM(DCT)

HMC端子编号	-
供应商端子编号	2005210-2
供应商端子名称	AMP_TCU_68F

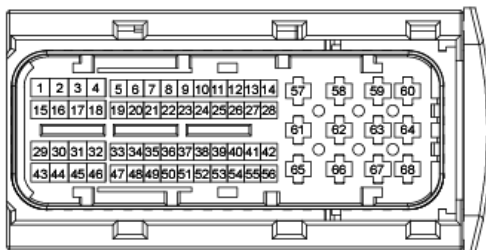

1. -	-	18. R	拨片式换挡(降档)开关	35. -	-	52. -	-
2. -	-	19. -	-	36. -	-	53. -	-
3. P	PCB接线块(保险丝-TCU2)	20. Gr	变速器档位开关(N)	37. -	-	54. B	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-电源)
4. L	拨片式换挡(升档)开关	21. -	-	38. -	-	55. Y	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-霍尔1)
5. L	变速器档位开关(P)	22. -	-	39. -	-	56. R	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-搭铁)
6. W	变速器档位开关(R), PCB盒(保险丝-电磁阀)	23. G	离合器速度传感器总成 (偶数档(传感器2)-电源)	40. -	-	57. B	搭铁(GE05)
7. P	变速器档位开关(D)	24. -	-	41. W	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-霍尔2)	58. B	搭铁(GE05)
8. -	-	25. -	-	42. B	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-霍尔3)	59. R	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-相位W)
9. B	离合器速度传感器总成 (偶数档(离合器2)-信号)	26. G	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-电源)	43. -	-	60. R	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-相位W)
10. -	-	27. Y	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-霍尔1)	44. W	C-CAN(高电位)	61. B	搭铁(GE05)
11. -	-	28. W	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-搭铁)	45. Br	C-CAN(低电位)	62. -	-
12. -	-	29. -	-	46. -	-	63. O	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-相位V)
13. W	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-霍尔2)	30. R	CCP-CAN(高电位)	47. -	-	64. O	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-相位V)
14. B	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-霍尔3)	31. L	CCP-CAN(低电位)	48. G	拐射线(高电位)	65. R	发动机室接线盒 (组合保险丝(类型A)-DCT1)
15. -	-	32. -	-	49. R	离合器速度传感器总成 (奇数档传感器(离合器1)-电源)	66. G	发动机室接线盒 (组合保险丝(类型B)-DCT2)
16. -	-	33. -	-	50. W	离合器速度传感器总成 (奇数档传感器(离合器1)-信号)	67. Br	换挡执行器 (换挡电机2(偶数档)-相位U)
17. W	PCB盒(保险丝-TCU1)	34. O	拐射线(低电位)	51. -	-	68. Br	换挡执行器 (换挡电机1(奇数档)-相位U)