


## 前线束(2)

CV20-2

E03 ESP控制模块(标准型)

端子编号	1879002148AS
端子名称	AMP_ABS_38F_B_A

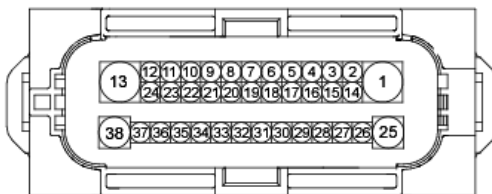

- |          |                        |          |                    |         |                          |         |                                 |
|----------|------------------------|----------|--------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 1. R     | 发动机室左侧接线盒<br>(保险丝-F11) | 11. R/O  | 横摆率传感器(搭铁)         | 21. L   | 前右轮速传感器(前右信号)            | 31. B   | 前左轮速传感器(前左信号)                   |
| 2. -     | -                      | 12. Br/B | 横摆率传感器<br>(CAN高电位) | 22. -   | -                        | 32. O/B | 后左轮速传感器(后左信号)                   |
| 3. -     | -                      | 13. B    | 搭铁(GE04)           | 23. L   | 制动信号电控模块                 | 33. O   | 后右轮速传感器(后右电源)                   |
| 4. L/B   | 横摆率传感器(电源)             | 14. Br   | C-CAN低电位)          | 24. G/B | 横摆率传感器<br>(CAN低电位)       | 34. R   | 前右轮速传感器(前右电源)                   |
| 5. -     | -                      | 15. -    | -                  | 25. W   | 发动机室左侧接线盒<br>(保险丝-F7)    | 35. -   | -                               |
| 6. -     | -                      | 16. -    | -                  | 26. W   | C-CAN高电位)                | 36. L/O | 制动信号电控模块,<br>自动固定开关:<br>[配备SBW] |
| 7. -     | -                      | 17. Y/B  | ECM速度信号)           | 27. -   | -                        | P/B     | 电控驻车制动开关<br>[未配备SBC]            |
| 8. Br/O  | 制动信号电控模块               | 18. Y    | 前左轮速传感器(前左电源)      | 28. W/B | 智能钥匙控制模块,<br>音响/视频&导航控制器 | P/B     | 自动变速器控制台开关                      |
| 9. G/O   | 制动灯开关                  | 19. P    | 后左轮速传感器(后左电源)      | 29. Y/O | 发动机室左侧接线盒<br>(保险丝-F21)   | 38. B   | 搭铁(GE04)                        |
| 10. Gr/O | 仪表盘开关<br>(ESP OFF开关)   | 20. G    | 后右轮速传感器(后右信号)      | 30. -   | -                        |         |                                 |