

车门线束(6)

CV50-6

后左车门

D41 后左门锁执行器


端子编号	-
端子名称	AMP_MTII_08F_B



- |      |  |        |                     |
|------|--|--------|---------------------|
| 1. - | -  | 4. B   | 搭铁(GF02)            |
| 2. B | [未配备车门碰锁]<br>搭铁(GF02)<br>[配备车门碰锁]<br>后左车门碰锁、<br>后左车门开关、<br>后左电动座椅开关、<br>智能接线盒<br>(IP控制模块)、<br>[配备车门碰锁]<br>后左车门碰锁 | 5. -   | -                   |
| 3. O |  | 6. W   | 后左电动座椅开关(电机)        |
|      |  | 7. Y   | 后左电动座椅开关(电机)        |
|      |  | 8. B/O | 后左电动座椅开关<br>(闭锁/开锁) |

D42 后左电动门窗模块

端子编号	-
端子名称	FCL_MINIWP_06F_B_SL



- |        |                |      |              |
|--------|----------------|------|--------------|
| 1. G/B | 后左电动座椅开关(上升)   | 4. B | 搭铁(GF02)     |
| 2. Br  | 后左电动座椅开关(启动)   | 5. G | 后左电动座椅开关(自动) |
| 3. L   | 智能接线盒(保险丝-F10) | 6. P | 后左电动座椅开关(下降) |

D43 后左车门扬声器(标准型)

端子编号	1891302224AS
端子名称	KUM_CDR_02F_W



- |      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 1. G | 放大器(+) | 2. L | 放大器(-) |
|------|--------|------|--------|

D44 后左车门扬声器(JBL)


端子编号	-
端子名称	KET_090II_02F_W_L



- |      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 1. G | 放大器(+) | 2. L | 放大器(-) |
|------|--------|------|--------|

D45 后左车门碰锁

端子编号	-
端子名称	FCL_SICMA_III(28)WP_05F_Gr

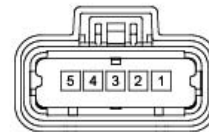

- |        |  |       |                |
|--------|--|-------|----------------|
| 1. O   | 后左门锁执行器、<br>后左电动座椅开关、<br>智能接线盒<br>(IP控制模块)<br>后左门锁执行器、<br>后左车门开关 | 3. Br | 后左车门开关         |
| 2. B/O |  | 4. B  | 搭铁(GF02)       |
|        |  | 5. G  | 智能接线盒(保险丝-F17) |

D47 后左智能钥匙外侧手柄

端子编号	-
端子名称	KET_050WP_06M_Gr



- |        |                     |        |                     |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 1. O   | 智能钥匙控制模块<br>(天线-电源) | 4. L/B | 智能钥匙控制模块<br>(天线-搭铁) |
| 2. R/O | LED灯电源、<br>驾驶席智能连接器 | 5. B   | 搭铁(GF02)            |
| 3. G/B | 智能钥匙控制模块<br>(拨动开关)  | 6. B   | 搭铁(GF02)            |