


更换

- 戴上手套保护双手，防止受伤害。
- 拆卸和安装行李箱盖时需要一位助手。

- 拆卸行李箱盖装饰板。
(参考行李箱盖-“行李箱盖装饰”)
- 分离连接器和行李箱盖线束(A)。
- 拧下固定螺栓，拆卸行李箱盖总成(B)。

规定扭矩：

21.6~26.5N·m(2.2~2.7kgf·m, 15.9~19.5lb·ft)

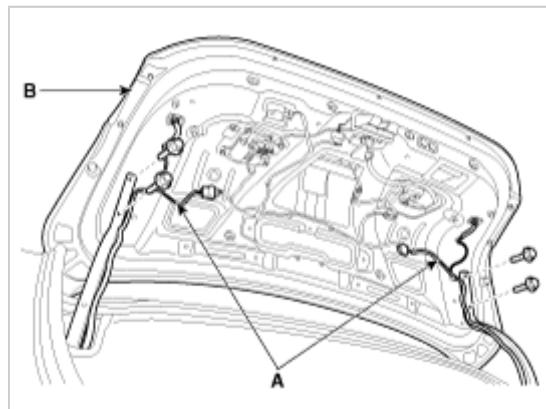

- 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保行李箱盖闭锁/开锁和打开/关闭正常。
- 调整行李箱盖位置。
- 确定线束连接器连接正常。
- 更换任何损坏的卡扣。