


主线束(24)

CV10-24

M73-L2 方向盘远程控制开关(上-左)
(配备方向盘加热器)


端子编号 -
端子名称 KET_030(91A)_08F_W

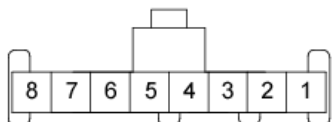

- | | | | |
|--------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. Y | 方向盘远程控制开关
(上-右)(信号1) | 5. R | 方向盘远程控制开关
(上-右)(H_照明灯(+)) |
| 2. Br | 方向盘远程控制开关
(上-右)(信号3) | 6. Gr | 方向盘远程控制开关
(上-右)(信号2) |
| 3. B | 方向盘远程控制开关
(上-右)(模拟搭铁) | 7. G | 方向盘远程控制开关
(上-右)(CAN低电位) |
| 4. B/O | 方向盘远程控制开关
(上-右)(H_照明灯(-)) | 8. O | 方向盘远程控制开关
(上-右)(CAN高电位) |

M73-R 方向盘远程控制开关(上-右)
(配备方向盘加热器)


端子编号 -
端子名称 KET_030(91A)_08F_B

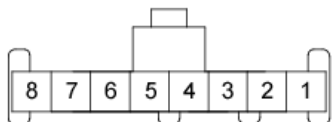

- | | | | |
|--------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. G | 方向盘远程控制开关
(上-左)(CAN低电位) | 5. Br | 方向盘远程控制开关
(上-左)(信号3) |
| 2. O | 方向盘远程控制开关
(上-左)(CAN高电位) | 6. Gr | 方向盘远程控制开关
(上-左)(信号2) |
| 3. B/O | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(-)) | 7. Y | 方向盘远程控制开关
(上-左)(信号1) |
| 4. B | 方向盘远程控制开关
(上-左)(模拟搭铁) | 8. R | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(+)) |

M74-L 方向盘远程控制开关(下-左)
(配备方向盘加热器)


端子编号 -
端子名称 AMP_08P_WHITE



- | | | | |
|--------|------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. G | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(+)) | 4. L/W | 方向盘远程控制开关
(上-左)(模拟搭铁) |
| 2. R/B | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(-)) | 5. Gr | 仪表盘 |
| 3. Br | 方向盘远程控制开关
(上-左)(信号2) | 6. W | 方向盘加热模块
(开关) |
| | | 7. B | 搭铁GM03) |
| | | 8. - | - |

M74-R 方向盘远程控制开关(下-右)
(配备方向盘加热器)

端子编号 -
端子名称 AMP_08P_BLACK



- | | | | |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| 1. - | - | 6. O | 方向盘远程控制开关
(上-左)(信号3) |
| 2. - | - | 7. R/B | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(-)) |
| 3. - | - | 8. G | 方向盘远程控制开关
(上-左)(H_照明灯(+)) |
| 4. - | - | | |
| 5. L/W | 方向盘远程控制开关
(上-左)(模拟搭铁) | | |

M75-A 方向盘加热模块

端子编号 -
端子名称 KET_06P_BLACK



- | | | | |
|------|----------------|-------|------------------------|
| 1. O | 智能接线盒(保险丝-F29) | 4. R | 棘爪 |
| 2. B | 搭铁(GM03) | 5. Gr | 仪表盘 |
| 3. Y | 照明灯(+) | 6. W | 方向盘远程控制开关
(下-左)(开关) |