


主线束(6)

CV10-6

M10 SR控制模块


端子编号	-
端子名称	SUM_AK025WP_44F_LIF

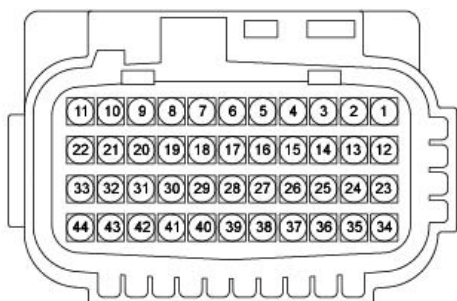

- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------------------|
| 1. - | - | 23. Br/B | 驾驶员车门模块 |
| 2. R | 驾驶员膝盖安全气囊(低电位) | 24. - | - |
| 3. - | - | 25. - | - |
| 4. L/B | 时钟弹簧
(驾驶员安全气囊一级-低电位) | 26. G/O | 驾驶员碰撞传感器(高电位) |
| 5. Br | 助手席安全气囊#1(低电位) | 27. Gr | 助手席碰撞传感器(高电位) |
| 6. - | - | 28. - | - |
| 7. - | - | 29. - | - |
| 8. - | - | 30. - | - |
| 9. - | - | 31. - | - |
| 10. O | 时钟弹簧
(驾驶员安全气囊二级-低电位) | 32. W | C-CAN高电位) |
| 11. W | 助手席安全气囊#2(低电位) | 33. Br | C-CAN低电位) |
| 12. Gr/O | 智能接线盒(保险丝-F31) | 34. - | - |
| 13. P | 驾驶员膝盖式安全气囊(高电位) | 35. - | - |
| 14. - | - | 36. B | 搭铁(GF09) |
| 15. Y/O | 时钟弹簧
(驾驶员安全气囊一级-高电位) | 37. P/B | 驾驶员碰撞传感器(低电位) |
| 16. L | 助手席安全气囊#1(高电位) | 38. W/O | 助手席碰撞传感器(低电位) |
| 17. - | - | 39. - | - |
| 18. - | - | 40. - | - |
| 19. - | - | 41. - | - |
| 20. - | - | 42. - | - |
| 21. Gr | 时钟弹簧
(驾驶员安全气囊二级-高电位) | 43. Br/B | ES控制模块(专用-CAN低电位) |
| 22. G | 助手席安全气囊#2(高电位) | 44. G/B | ES控制模块(专用-CAN高电位) |

M11 射频信号接收器


端子编号	1898005703AS
端子名称	KET_040III_04F_W

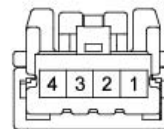

- | | | | |
|---------|----------------|--------|-----------------------------|
| 1. Gr/B | 智能钥匙控制模块(射频共同) | 3. Y/O | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置保险丝-F37) |
| 2. - | - | 4. B | 搭铁(GM05) |

M12 通风模式执行器

端子编号	1898003674AS
端子名称	KUM_CDR_07F_L

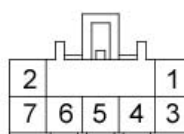

- | | | | |
|---------|------------|-------|---------------------|
| 1. - | - | 5. Gr | 空调控制器
(传感器电源+5V) |
| 2. - | - | 6. W | 空调控制器(反馈) |
| 3. Br/B | 空调控制器(中风口) | 7. O | 空调控制器
(传感器搭铁) |
| 4. R | 空调控制器(上风口) | | |