


控制线束(G6DJ : LAMBDA II 3.8L GDI)(4)

CV30-4

C104 IDB(喷油嘴驱动盒)

端子编号	-
端子名称	AMP_ECU_60F_B

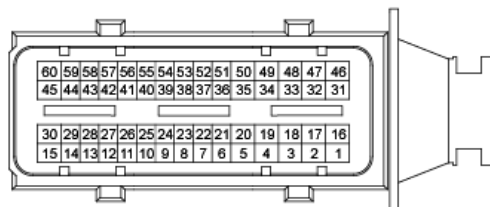

1. -	-	18. Gr	喷油嘴#6(高电位)	32. Gr	喷油嘴#1(高电位)	46. B	喷油嘴#4(低电位)
2. -	-	19. P	喷油嘴#2(低电位)	33. W	喷油嘴#3(高电位)	47. R	喷油嘴#1(低电位)
3. -	-	20. Y/B	喷油嘴#5(低电位)	34. Br	喷油嘴#2(高电位)	48. B	搭铁(GC01)
4. -	-	21. -	-	35. O	喷油嘴#5(高电位)	49. B	搭铁(GC01)
5. -	-	22. L	ECM喷油嘴#2)	36. -	-	50. B	搭铁(GC01)
6. -	-	23. O	ECM喷油嘴#5)	37. -	-	51. -	-
7. -	-	24. -	-	38. Y	ECM喷油嘴#3)	52. -	-
8. -	-	25. G	ECM溢流阀控制)	39. -	-	53. -	-
9. -	-	26. R	CCP-CAN低电位)	40. Gr	ECM喷油嘴#6)	54. -	-
10. -	-	27. G	CCP-CAN高电位)	41. R	ECM喷油嘴#4)	55. B	ECM喷油嘴#1)
11. -	-	28. P	发动机室左侧接线盒 (保险丝-F25)	42. P	发动机室左侧接线盒 (保险丝-F25)	56. -	-
12. -	-	29. R	发动机室左侧接线盒 (保险丝-F4)	43. R	发动机室左侧接线盒 (保险丝-F4)	57. -	-
13. -	-	30. W	右金属芯接线块 (金属芯接线块(PCB #2) 保险丝-F2)	44. P	右金属芯接线块 (金属芯接线块(PCB #2) 保险丝-F2)	58. -	-
14. -	-	31. Y	喷油嘴#4(高电位)	45. B	燃油压力调节阀(高电位)	59. Gr	右金属芯接线块 (金属芯接线块(PCB #2) 保险丝-F2)
15. -	-					60. L	燃油压力调节阀(低电位)
16. L	喷油嘴#3(低电位)						
17. L	喷油嘴#6(低电位)						