


后保险杠线束(1)

CV60-1

R41-CL 后右驻车辅助传感器(中央)


端子编号	-
端子名称	KUM_TWP_06F_B

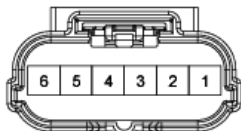

1. Gr	BCM (LIN)	4. B	搭铁(GF03)
2. -	-	5. -	-
3. B	LID 2 搭铁(GF03)	6. R	智能接线盒 (保险丝-模块3)

R41-CR 后右驻车辅助传感器(中央)


端子编号	-
端子名称	KUM_TWP_06F_B

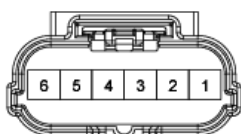

1. Gr	BCM (LIN)	4. B	搭铁(GF03)
2. B	LID 1 搭铁(GF03)	5. -	-
3. -	-	6. R	智能接线盒 (保险丝-模块3)

R41-L 后左驻车辅助传感器


端子编号	-
端子名称	KUM_TWP_06F_B

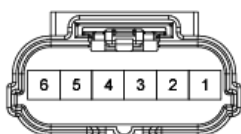

1. Gr	BCM (LIN)	4. B	搭铁(GF03)
2. -	-	5. -	-
3. -	-	6. R	智能接线盒 (保险丝-模块3)

R41-R 后右驻车辅助传感器

端子编号	-
端子名称	KUM_TWP_06F_B

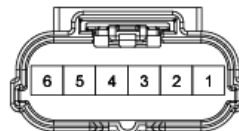

1. Gr	BCM (LIN)	4. B	搭铁(GF03)
2. B	LID 1 搭铁(GF03)	5. -	-
3. B	LID 2 搭铁(GF03)	6. R	智能接线盒 (保险丝-模块3)

R42 智能钥匙保险杠天线

端子编号	1897902112AS
端子名称	AMP_EJWP_02F_B



1. G	智能钥匙控制模块(搭铁)	2. O	智能钥匙控制模块(电源)
------	--------------	------	--------------

R43 后左雾灯

端子编号	1897102290AS
端子名称	KUM_NDWP_02F_GR



1. O	智能接线盒(IPS 3)	2. B	搭铁(GF03)
------	--------------	------	----------

R44 后右雾灯

端子编号	1897102290AS
端子名称	KUM_NDWP_02F_GR



1. O	智能接线盒(IPS 3)	2. B	搭铁(GF03)
------	--------------	------	----------