


智能接线盒(1)

CV80-1

I/P-A 智能接线盒
前束束

端子编号	-
端子名称	AMP_025060110250_54F_Gr_LIF

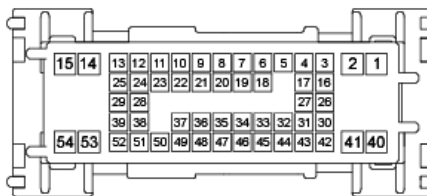

1. Y	发动机室接线盒 (后除霜器继电器)	15. L	发动机室接线盒(保险丝-B+2)	31. R	保险丝-后右雨刮器: 组合开关	48. -	-
2. W	发动机室接线盒 (组合保险丝-B+4)	16. P	IPS 1 [普通类型]	32. -	-	49. W	[未配备智能钥匙] 保险丝-启动: [配备防盗警报] 发动机室接线盒 (防盗继电器) [未配备防盗警报] - [A/T, DCT变速器档位开关 - [M/T]点火锁止&离合器开关
3. W	IPS 1 右大灯(远光)		右大灯(近光) [双重功能类型]	33. O/B	C-CAN低电位: PCM/ECM		
4. -	-		右大灯(近光&远光)	34. Br	C-CAN低电位: ABS/ES控制模块		
5. G	IPS 5驻车灯: [未配备DRL]右大灯 [配备DRL]右日间行车灯	17. R	IPS 2 前左雾灯	35. R/B	C-CAN低电位: 多功能检查连接器 [G4FJ - DCT]		
6. G	IPS 5驻车灯: [未配备DRL]左大灯 [配备DRL]左日间行车灯	18. Y/B	C-CAN高电位: PCM/ECM	36. Br	C-CAN低电位: TCM [G4FJ - DCT]	50. R	保险丝-模块3: 左/右大灯水平调整执行器
7. L/O	IP\$控制模块: 发动机罩开关	19. W	C-CAN高电位: ABS/ES控制模块	37. B	C-CAN低电位: 真空泵 IP\$控制模块 (制动灯开关): ABS/ES控制模块 (制动灯开关): [A/T, DCT]	51. -	-
8. P	IP\$控制模块: 制动油量传感器	20. G	C-CAN高电位: 多功能检查连接器	38. G	C-CAN低电位: 真空泵 IP\$控制模块 (制动灯开关): ABS/ES控制模块 (制动灯开关): [A/T, DCT]	52. G	[M/T] 保险丝-倒车灯: 倒车灯开关
9. -	-	21. B	[G4FJ - DCT] C-CAN高电位: TCM	39. P	保险丝-TCU 变速器档位开关 发动机室接线盒 (组合保险丝-B+5)	53. R	发动机室接线盒(鼓风机继电器)
10. B/O	[普通类型] IP\$控制模块(HID OPT GND) [G4NA]搭铁(GE101) [G4FG]搭铁(GE201) [G4FJ]搭铁(GE301)	22. W	[G4FJ - DCT] C-CAN高电位: 真空泵	40. R/B	保险丝-制动开关: 制动灯开关	54. P	发动机室接线盒(保险丝-B+3)
11. B	电源搭铁: [G4NA] GE101 [G4FG] GE201 [G4FJ] GE301	23. P	保险丝-模块2: 制动灯开关	41. -	-		
12. P	IPS 2 前右雾灯	24. L/B	IP\$控制模块(制动灯开关): BCM 制动灯开关、智能钥匙控制模块	42. Y	-		
13. P	IPS 5 [普通类型] 左大灯(近光) [双重功能类型] 左大灯(近光&远光)	25. W	IPS 5 左大灯(远光)	43. R	保险丝-后右雨刮器: PC盒(后雨刮器继电器)		
14. -	-	26. R	IPS 5 (DRL)左日间行车灯	44. Gr/B	保险丝-制动开关: 智能钥匙控制模块 保险丝-空调: 发动机室接线盒(鼓风机继电器)		
		27. R	IPS 5 (DRL)右日间行车灯	45. -	-		
		28. O/B	IP\$控制模块 (制动灯开关): PCM/ECM(制动灯开关)	46. -	-		
		29. G	保险丝-IG1: 发动机室接线盒(保险丝-ECU6 ABS3 真空泵2)	47. G	[G4FJ] 保险丝-后视镜加热器: ECM		
		30. G	[双重功能类型] 大灯远光遮光罩继电器: 左/右大灯 (远光遮光罩)				