

车门线束(2)

CV40-2

D04 驾驶席电动门窗电机
配备自动下降)


端子编号	1898003361AS
端子名称	KET_SWP_02F_W



- | | | | |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|
| 1. G/O | 电动门窗主开关
(驾驶席门窗开关-下降) | 2. O | 电动门窗主开关
(驾驶席门窗开关-上升) |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|

D05 驾驶席门锁执行器

端子编号	-
端子名称	FCI_DRLATCH_08F_B

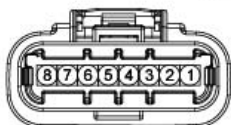

- | | | | |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| 1. - | - | 5. L/O | 智能接线盒(IP控制模块
-钥匙闭锁开关) |
| 2. R | 智能接线盒
(门锁闭锁继电器) | 6. W/O | 智能接线盒(IP控制模块
-门锁闭锁/开锁开关) |
| 3. P | 智能接线盒
(门锁开锁继电器) | 7. B | 搭铁(GF02) |
| 4. O/B | 智能接线盒(IP控制模块
-钥匙开锁开关) | 8. G/B | 智能接线盒(IP控制模块
-微开开关) |

D06 电动室外后视镜开关

端子编号	1879001490AS
端子名称	AMP_0407_12F_W_070



- | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|--|
| 1. Br/B | 智能接线盒(保险丝-ACC) | 9. - | - |
| 2. G | 助手席电动室外后视镜
(右水平) | 10. G | [未配备遥控后视镜折叠]
智能接线盒
(保险丝-折叠) |
| 3. Br | 助手席电动室外后视镜
(右垂直) | B | [配备遥控后视镜折叠]
搭铁(GF02) |
| 4. G/O | 驾驶席电动室外后视镜(左垂直) | 11. Y/B | [未配备遥控后视镜折叠]
后视镜展开开关:
驾驶席/助手席电动室外
后视镜 |
| 5. R/B | 驾驶席电动室外后视镜(左水平) | 12. O | [未配备遥控后视镜折叠]
后视镜折叠开关:
驾驶席/助手席电动室外
后视镜 |
| 6. Gr | 驾驶席/助手席电动室外后视镜(共同)
[配备遥控后视镜折叠] | Y/O | [配备遥控后视镜折叠]
BCM室外后视镜展开开关输入) |
| 7. P/B | BCM室外后视镜折叠开关输入)
[未配备遥控后视镜折叠] | | |
| 8. B | 搭铁(GF02) | | |