

主线束(4)

CV10-4

M03-B 空调控制器(自动)


端子编号 1897708223AS
端子名称 KET_070_08F_W



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. B 搭铁(GM03) | 5. B 照明灯(-) |
| 2. P/B 智能接线盒
(保险丝-模块3) | 6. - |
| 3. P 智能接线盒
(保险丝-空调) | 7. Y 照明灯(+) |
| 4. B 传感器搭铁:模式传感器、
内外气选择执行器、
蒸发器温度传感器、温度门执行器、
自动除湿执行器、
自动除湿传感器、
大气温度传感器 | 8. R 智能接线盒
(LCAD保险丝-记忆) |

M04-A 空调控制器(手动)


端子编号 -
端子名称 KET_250_8F_W

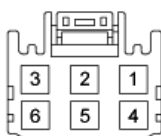

- | | |
|--|---|
| 1. Y 鼓风机开关(低速):
鼓风机电阻器 | 4. L 鼓风机开关(中低速):
鼓风机电阻器 |
| 2. W/O 鼓风机开关(共同):
空调控制器
(鼓风机ON信号-共同) | 5. G 鼓风机开关(中高速):
鼓风机电阻器、
空调控制器
(最大鼓风机ON信号) |
| 3. B 鼓风机开关搭铁(GM04) | 6. Gr 鼓风机开关(高速):
鼓风机电机、鼓风机电阻器 |

M04-B 空调控制器(手动)

端子编号 -
端子名称 KET_025II_40F_W

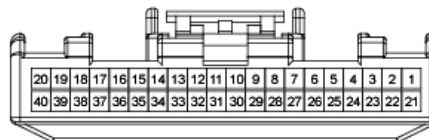

- | | |
|---|--|
| 1. R 智能接线盒
(LCAD保险丝-记忆) | 21. P/B 智能接线盒
(保险丝-模块3) |
| 2. P 智能接线盒
(保险丝-空调) | 22. Y 照明灯(+) |
| 3. Gr/B 仪表盘(棘爪输出) | 23. Gr 蒸发器温度传感器(+) |
| 4. Br/B 传感器电源:
通风模式传感器、
内外气选择执行器、
温度门执行器 | 24. L 大气温度传感器(+) |
| 5. Br/O 通风模式传感器(反馈) | 25. - |
| 6. B/W 通风模式传感器(中风口) | 26. W/B BCM助手席安全带警告灯 |
| 7. G 通风模式传感器(上风口) | 27. - |
| 8. G/B 温度门执行器(反馈) | 28. - |
| 9. G/O 温度门执行器(冷) | 29. - |
| 10. Gr 温度门执行器(热) | 30. L/O 后除霜器开关指示灯:
智能接线盒
(保险丝-后视镜加热器) |
| 11. W/O 内外气选择执行器(反馈) | 31. Y/B BCM后除霜器开关输入 |
| 12. Gr/O 内外气选择执行器(外气进入) | 32. - |
| 13. O/B 内外气选择执行器(内气循环) | 33. - |
| 14. G 最大鼓风机ON信号:
鼓风机开关(中速/高速) | 34. Gr C-CAN高电位 |
| 15. W/O 鼓风机ON信号相同:
鼓风机开关(相同) | 35. Br C-CAN低电位 |
| 16. O 离子发生器(清洁信号) | 36. Gr 电控空调压缩机(+) |
| 17. O/B 离子发生器(诊断) | 37. Y 电控空调压缩机(-) |
| 18. W BCM危险警告灯开关 | 38. B 照明灯(-) |
| 19. - | 39. B 传感器搭铁:模式传感器、
内外气选择执行器、
蒸发器温度传感器、
温度门执行器、
大气温度传感器 |
| 20. B 搭铁(GM05) | 40. B 搭铁(GM05) |