


主线束(5)

CV10-5

M05-A 智能钥匙控制模块

端子编号	-
端子名称	KET_Q25_24F_W

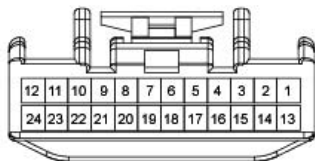

M05-B 智能钥匙控制模块

端子编号	-
端子名称	KET_Q60_10F_W



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. W 启动/停止按钮开关
(钥匙防盗搭铁) | 13. Br 启动/停止按钮开关
(钥匙防盗电源) |
| 2. G 智能钥匙保险杠天线(搭铁)
智能钥匙行李箱天线(搭铁) | 14. O 智能钥匙保险杠天线
(电源) |
| 3. G 智能钥匙天线#2(搭铁) | 15. O 智能钥匙行李箱天线(电源) |
| 4. W 驾驶席智能钥匙车门外侧手柄
(天线搭铁) | 16. Br 智能钥匙天线#2(电源) |
| 5. W 智能钥匙天线 #1(搭铁) | 17. G 驾驶席智能钥匙车门外侧手柄
(天线电源) |
| 6. B 助手席智能钥匙 | 18. Y 智能钥匙天线#1(电源) |
| 7. B 车门外侧手柄
(天线搭铁) | 19. R 助手席智能钥匙车门外侧手柄
(天线电源) |
| 8. - | 20. B/W 发动机室接线盒(点火开关1继电器) |
| 9. W 启动/停止按钮开关
(SSB LED琥珀色) | 21. W/O 发动机室接线盒(点火开关2继电器) |
| 10. G 启动/停止按钮开关
(SSB LED绿色) | 22. B/O 发动机室接线盒(ACD继电器) |
| 11. Gr 启动/停止按钮开关
(SSB LED电源) | 23. L 启动/停止按钮开关
(SSB LED搭铁) |
| 12. L/B 外部蜂鸣器 | 24. P/B 启动继电器：
[A/T, DCT]
变速器档位开关
[M/T]
发动机室接线盒(启动继电器) |

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Y/O 智能接线盒
(保险丝-制动开关) | 6. R 智能接线盒(保险丝-PDM1) |
| 2. - | 7. - |
| 3. Br 电控转向柱锁
(搭铁) | 8. G 电控转向柱锁
(蓄电池) |
| 4. - | 9. - |
| 5. B 搭铁(GM06) | 10. B 搭铁(GM06) |