


短接连接器(2)

CV82-2

JM01 短接连接器
 端子编号 1 ~ 10: 照明灯(+)
 端子编号 11 ~ 20: 照明灯(-)


端子编号 -
 端子名称 KET_060_20F_W_N060

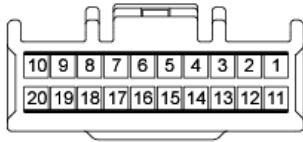

- | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. Y | 照明灯(+): 智能接线盒(IPS 3) | 11. - | - |
| 2. Y | 照明灯(+): 仪表板开关 | 12. B | 照明灯(-): 仪表板开关 |
| 3. Y | 照明灯(+): 时钟弹簧 (方向盘远程控制) | 13. B | 照明灯(-): 时钟弹簧 (方向盘远程控制) |
| 4. Y | 照明灯(+): AUX & US接口、音响、音频/视频&导航控制器 | 14. B | 照明灯(-): AUX & US接口、音响、音频/视频&导航控制器 |
| 5. Y | 照明灯(+): 空调控制器 | 15. B | 照明灯(-): 空调控制器 |
| 6. Y | 照明灯(+): 仪表盘 | 16. B | 照明灯(-): 仪表盘 |
| 7. Y | 照明灯(+): 控制器开关、ATM变速杆指示灯 | 17. B | 照明灯(-): 控制器开关、ATM变速杆指示灯 |
| 8. Y | 照明灯(+): 情趣灯 | 18. B | 照明灯(-): 情趣灯 |
| 9. Y | 照明灯(+): 驾驶席座椅控制开关 | 19. B | 照明灯(-): 驾驶席座椅控制开关 |
| 10. Y | 照明灯(+): 电镜室内后视镜、助手席座椅控制开关 | 20. B | 照明灯(-): 起动停止按钮开关、助手席座椅控制开关 |

JM02 短接连接器(配备智能钥匙)
 端子编号 1 ~ 3: B-CAN高电位)
 端子编号 4 ~ 7: C-CAN高电位)
 端子编号 8 ~ 10: B-CAN低电位)
 端子编号 11 ~ 14: C-CAN低电位)

端子编号 -
 端子名称 KSC_025_14F_B_CODE L

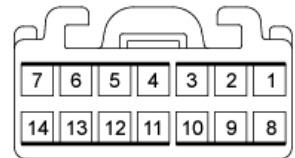

- | | | | |
|------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 1. G | B-CAN高电位): 智能钥匙控制模块 | 8. O | B-CAN低电位): 智能钥匙控制模块 |
| 2. G | B-CAN高电位): 仪表盘 | 9. O | B-CAN低电位): 仪表盘 |
| 3. G | B-CAN高电位): 智能接线盒 (IP控制模块) | 10. O | B-CAN低电位): 智能接线盒 (IP控制模块) |
| 4. - | - | 11. - | - |
| 5. W | C-CAN高电位): 仪表盘 | 12. Br | C-CAN低电位): 仪表盘 |
| 6. Y | C-CAN高电位): 智能接线盒 | 13. Br | C-CAN低电位): 智能接线盒 |
| 7. W | C-CAN高电位): 智能钥匙控制模块 | 14. Br | C-CAN低电位): 智能钥匙控制模块 |