


检查

要检查和诊断传感器，参考自诊断程序和故障代码指南。

更换

1. 分离蓄电池负极 (-) 端子。
2. 拆卸自动除湿传感器盖 (A)。

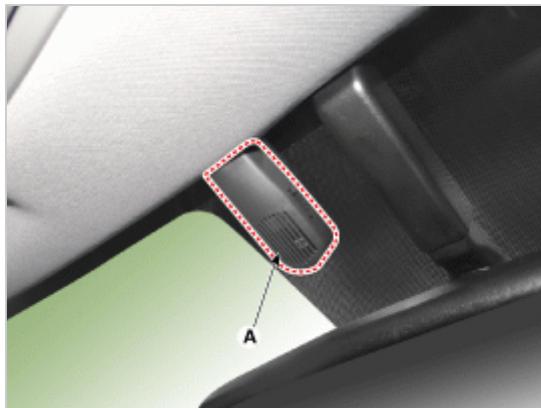

3. 分离除湿传感器连接器 (B)，拆卸自动除湿传感器 (A)。



4. 按拆卸的相反顺序安装。