



## 检查

1. 点火开关OFF
2. 拆卸蓄电池和蓄电池托盘。  
(参考EE部分-“蓄电池”)
3. 分离电磁阀连接器(A)。

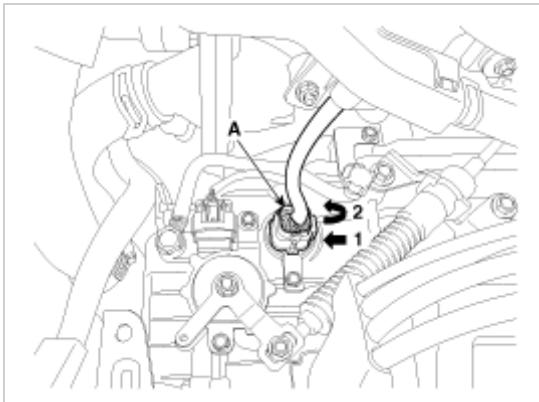

4. 测量电源端子(10)与信号端子(6)之间的电阻。

规格:  $5.1 \pm 0.3\Omega$

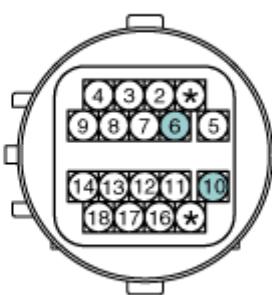

## 更换

不推荐单独更换VFS类型电磁阀。需要更换VFS类型电磁阀时, 应更换阀体总成。这是因为需要调整油压特性。

如果没有特殊仪器无法调整油压特性, 而如果不进行调整会发生换档冲击和换档延迟。因此如果VFS类型电磁阀发生故障, 需要更换阀体总成。

1. 更换阀体总成。  
(参考油压系统-“阀体”)