


部件位置

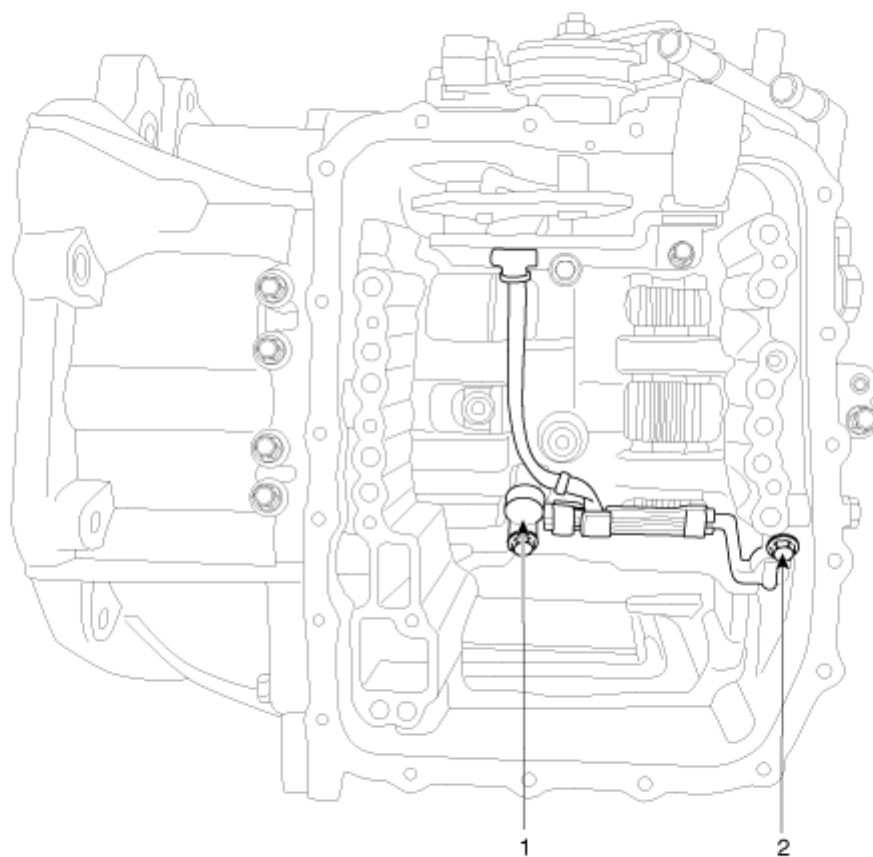

1. 输出速度传感器

2. 输入速度传感器