
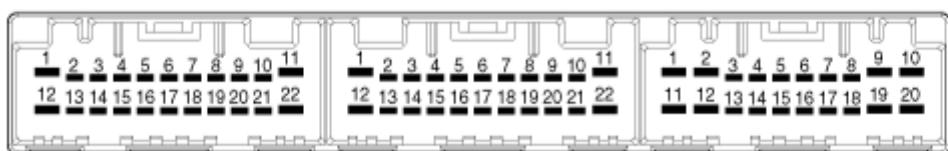
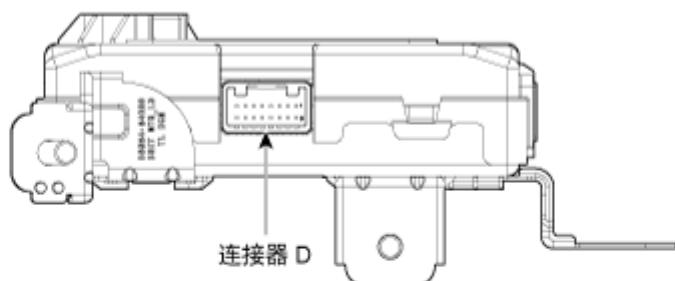
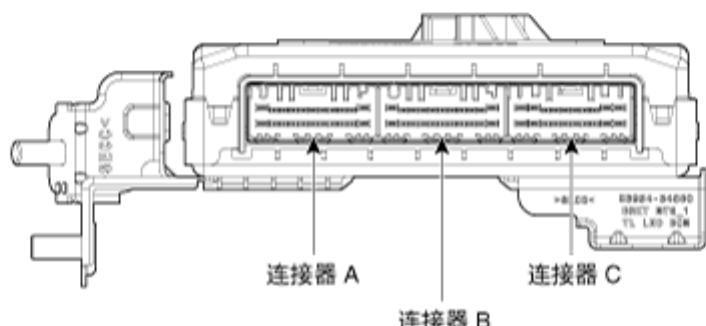



## 部件

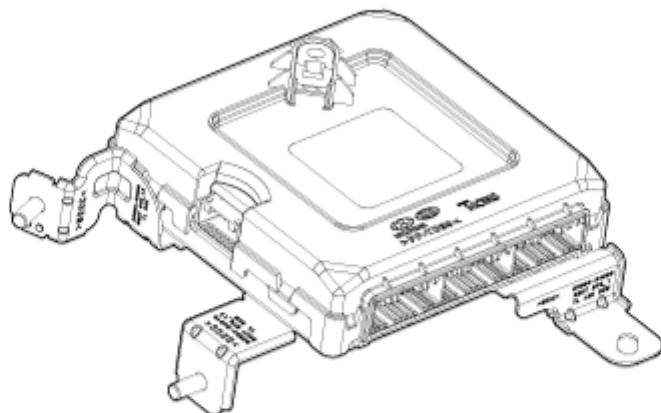

连接器A

连接器B

连接器C

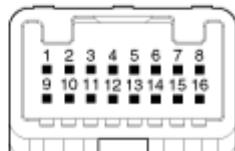

连接器D

## 连接器端子信息

编号	连接器A	连接器B	连接器C	连接器D
1	蓄电池(+)	IGN	-	电动后备箱门(选配项)
2	点火开关2	FPAS传感器	后右安全带警告灯	方向盘加热器开关开关
3	自动灯光电源	空气囊信号	后左安全带警告灯	-
4	雾灯开关	RPAS OFF开关	后视镜折叠继电器	-

5	灯光开关	RPAS LIN通信	-	-	
6	后雨刮器开关	车身CAN低电位	安全电动门窗启动	-	
7	后喷水器开关	车身CAN高电位	雨刮器ON继电器	-	
8	前喷水器开关	-	雨刮器高速&低速继电器	方向盘加热器开关指示灯	
9	雨刮器电机位置	车身-CAN(高电位)	方向盘加热器开关输出	天窗打开开关	
10	ATM电磁阀	车身-CAN(低电位)	点火开关2 (方向盘加热器开关电源)	RPAS(选配)	
11	RPAS传感器	-	搭铁(电源)	诊断	
12	IGN1	加热式方向盘NTC传感器	助手席安全带指示灯	搭铁	
13	ACC	钥匙插入开关	后中央安全带警告灯	-	
14	自动灯光传感器_信号	互锁开关	钥匙孔照明	-	
15	自动灯光传感器_搭铁	后除霜器开关	后视镜展开继电器	-	
16	大灯开关(远光)	LIN_超声波入侵保护系统	起动继电器	-	
17	前雨刮器开关	LIN雨传感器	后雨刮器继电器		
18	雨刮器速度	RPAS OFF开关指示灯	大灯喷水器继电器		
19	前雨刮器开关(低速)	搭铁	袖珍灯		
20	制动开关	安全指示灯	室内灯		
21	键电磁阀	-			
22	搭铁	-			