


部件位置

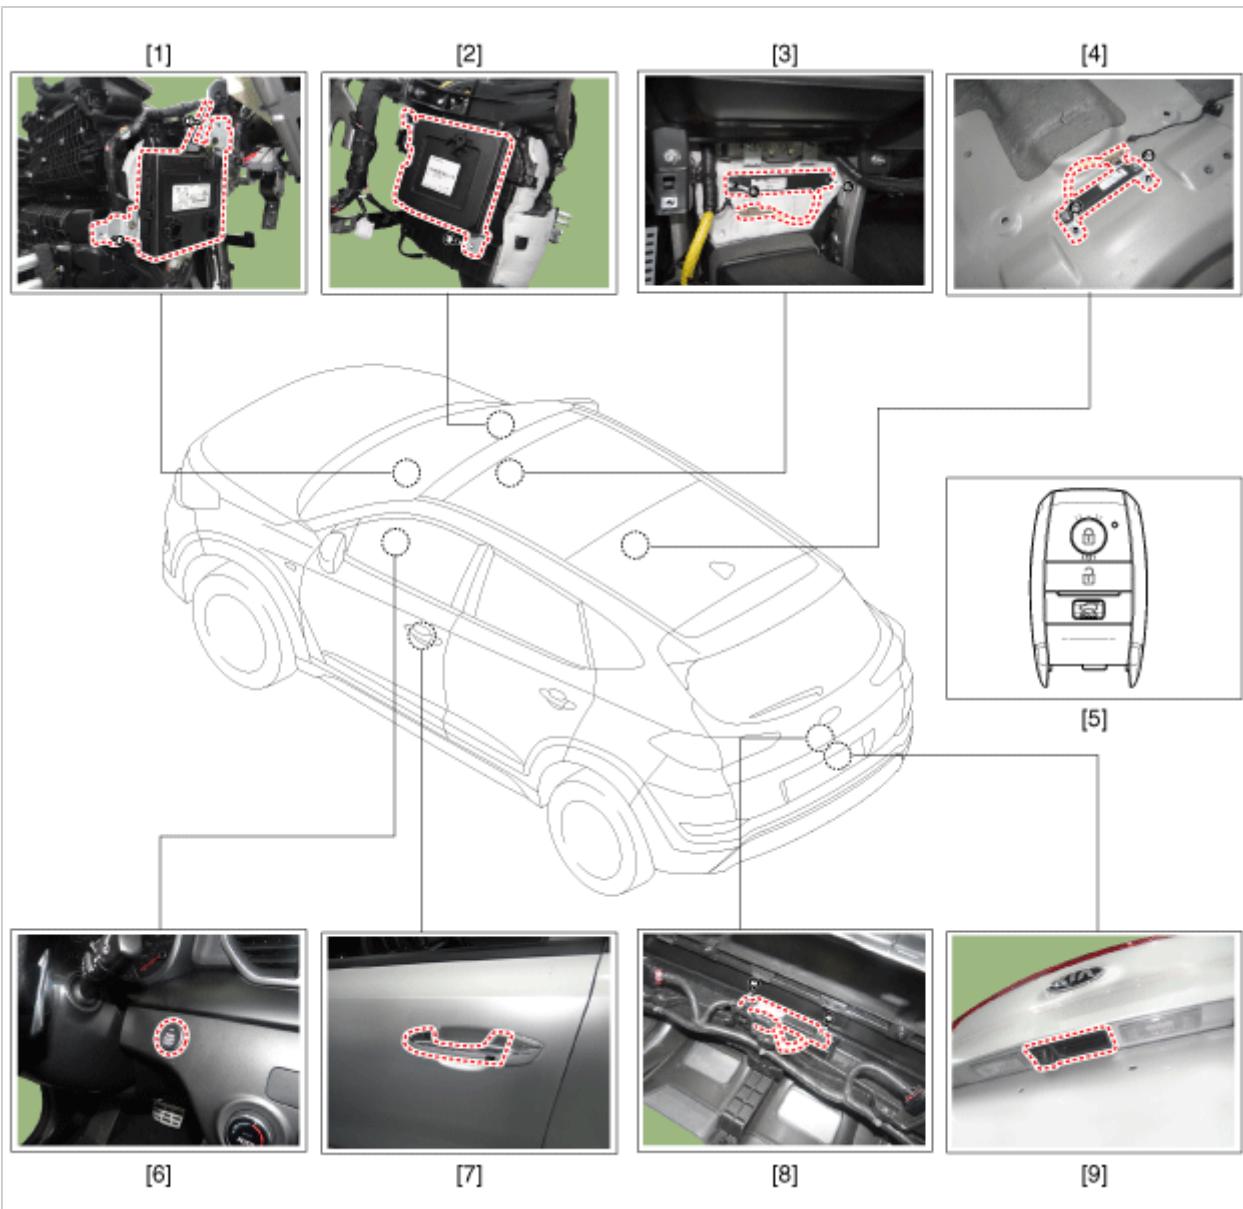

1. 智能钥匙模块(SMK)
2. 车身控制模块(BCM)
3. 内部天线1
4. 内部天线2
5. FOB钥匙

6. 起动停止按钮(SSB)
7. 车门手柄&车门天线
8. 保险杠天线
9. 后备箱门开关