



拆卸

前/后SPAS传感器

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前/后保险杠盖。
(参考BD部分-“前保险杠盖”)
(参考BD部分-“后保险杠盖”)
3. 分离超声传感器连接器(A)。

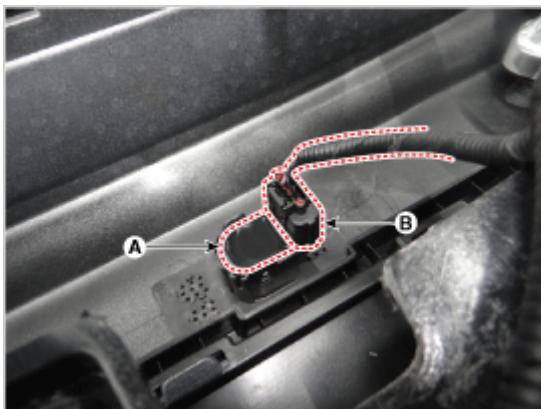

4. 打开传感器固定架(B)，拔出超声波传感器(A)。

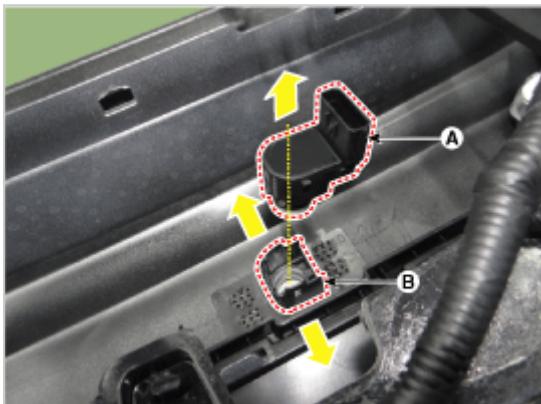

安装

前/后SPAS传感器

1. 安装SPAS传感器，连接线束连接器。
2. 安装前/后保险杠盖。
3. 连接蓄电池负极端子。