


拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸前保险杠。
(参考BD部分-“前保险杠盖”)
3. 拧下固定螺钉，拆卸前雾灯总成(A)。

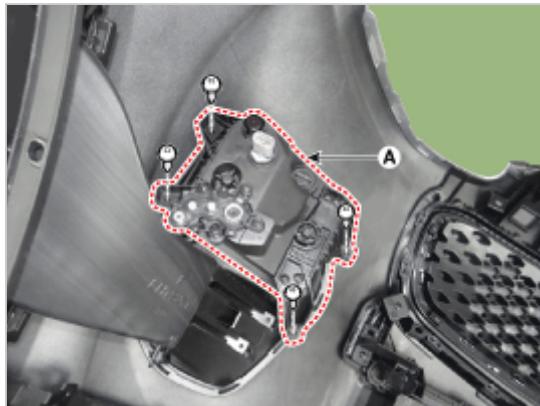

安装

1. 安装前雾灯总成。
2. 连接前雾灯连接器。
3. 安装前保险杠。
4. 连接蓄电池负极端子。