



拆卸


1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸后扰流板。
(参考BD部分-“后扰流板”)
3. 分离后窗喷水器软管(A)和高架制动灯线束连接器(B)。

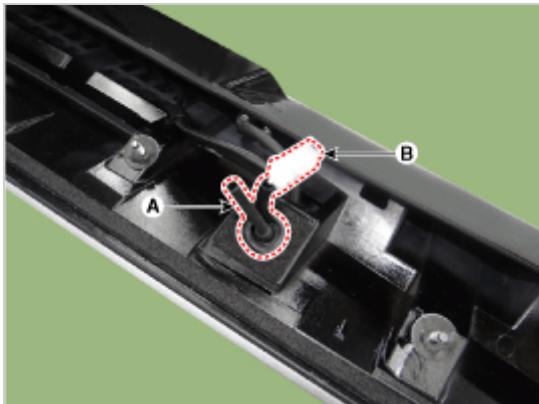

4. 分离后窗喷水器软管(A)。

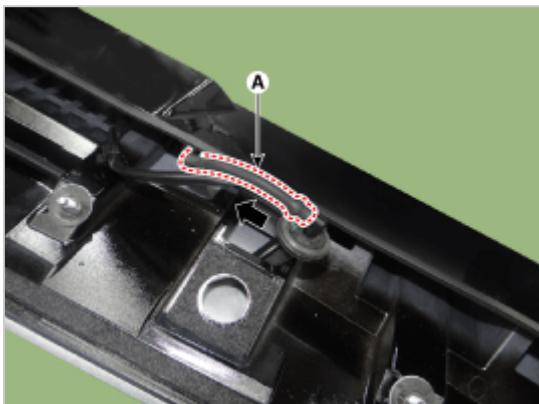

5. 拧下固定螺钉，分离固定夹(A)，并拆卸高架制动灯(B)。

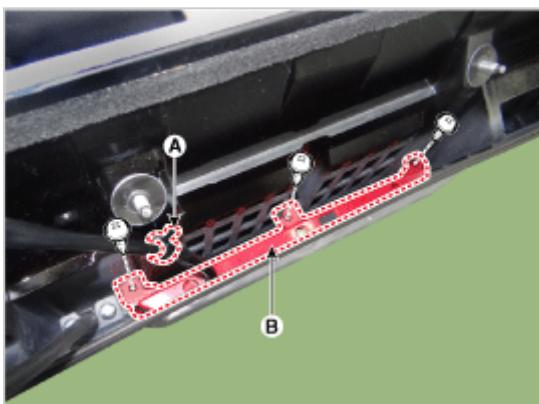

安装

1. 安装高架制动灯。
2. 安装后扰流板。
3. 连接蓄电池负极端子。