

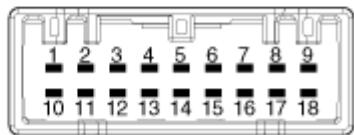
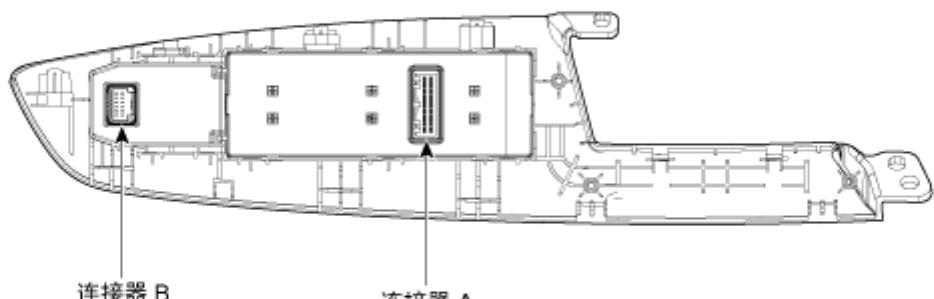


## 部件位置

## 驾驶席电动门窗开关

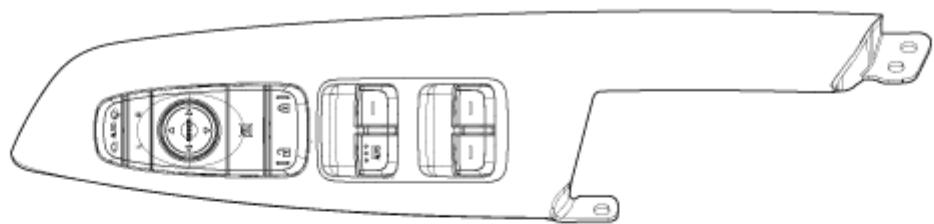

连接器 A

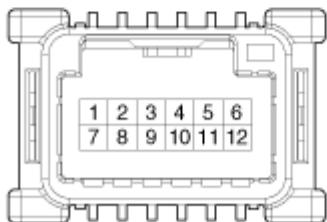

连接器 B

## 连接器端子信息

## [连接器A]

## [驾驶席电动门窗开关(安全门窗)]

编号	说明	编号	说明
1	前右门窗开关(上升)	10	后右门窗开关(上升)
2	搭铁	11	后右门窗开关(下降)
3	前右门窗开关(下降)	12	后左门窗开关(上升)
4	蓄电池右(+)	13	-

5	蓄电池左(+)	14	尾灯
6	电动门窗自动开关	15	后左门窗开关(下降)
7	前左门窗开关(下降)	16	车门开锁开关
8	前左门窗开关(上升)	17	门锁操纵开关
9	左电动门窗开关(锁止)	18	右电动门窗开关(锁止)

## (电动门窗开关(自动下降))

编号	说明	编号	说明
1	前右门窗开关(上升)	10	后右门窗开关(上升)
2	搭铁	11	后右门窗开关(下降)
3	前右门窗开关(下降)	12	后左门窗开关(上升)
4	蓄电池右(+)	13	-
5	蓄电池左(+)	14	尾灯
6	-	15	后左门窗开关(下降)
7	前左门窗开关(下降)	16	车门开锁开关
8	前左门窗开关(上升)	17	门锁操纵开关
9	左电动门窗开关(锁止)	18	右电动门窗开关(锁止)

## [连接器B]

## (后视镜折叠类型)

编号	说明	编号	说明
1	后视镜展开开关	7	后视镜垂直开关
2	左室外后视镜共用	8	ACC
3	左室外后视镜水平调节开关	9	-
4	-	10	尾灯
5	右室外后视镜水平调节开关	11	搭铁
6	右后视镜共用	12	后视镜折叠开关