

## 部件位置

### 前座椅加热器




1. 座椅加热器模块(仅助手席座椅)

2. 前座椅靠背加热器

3. 前座椅座垫加热器

### 前座椅加热器(通风)

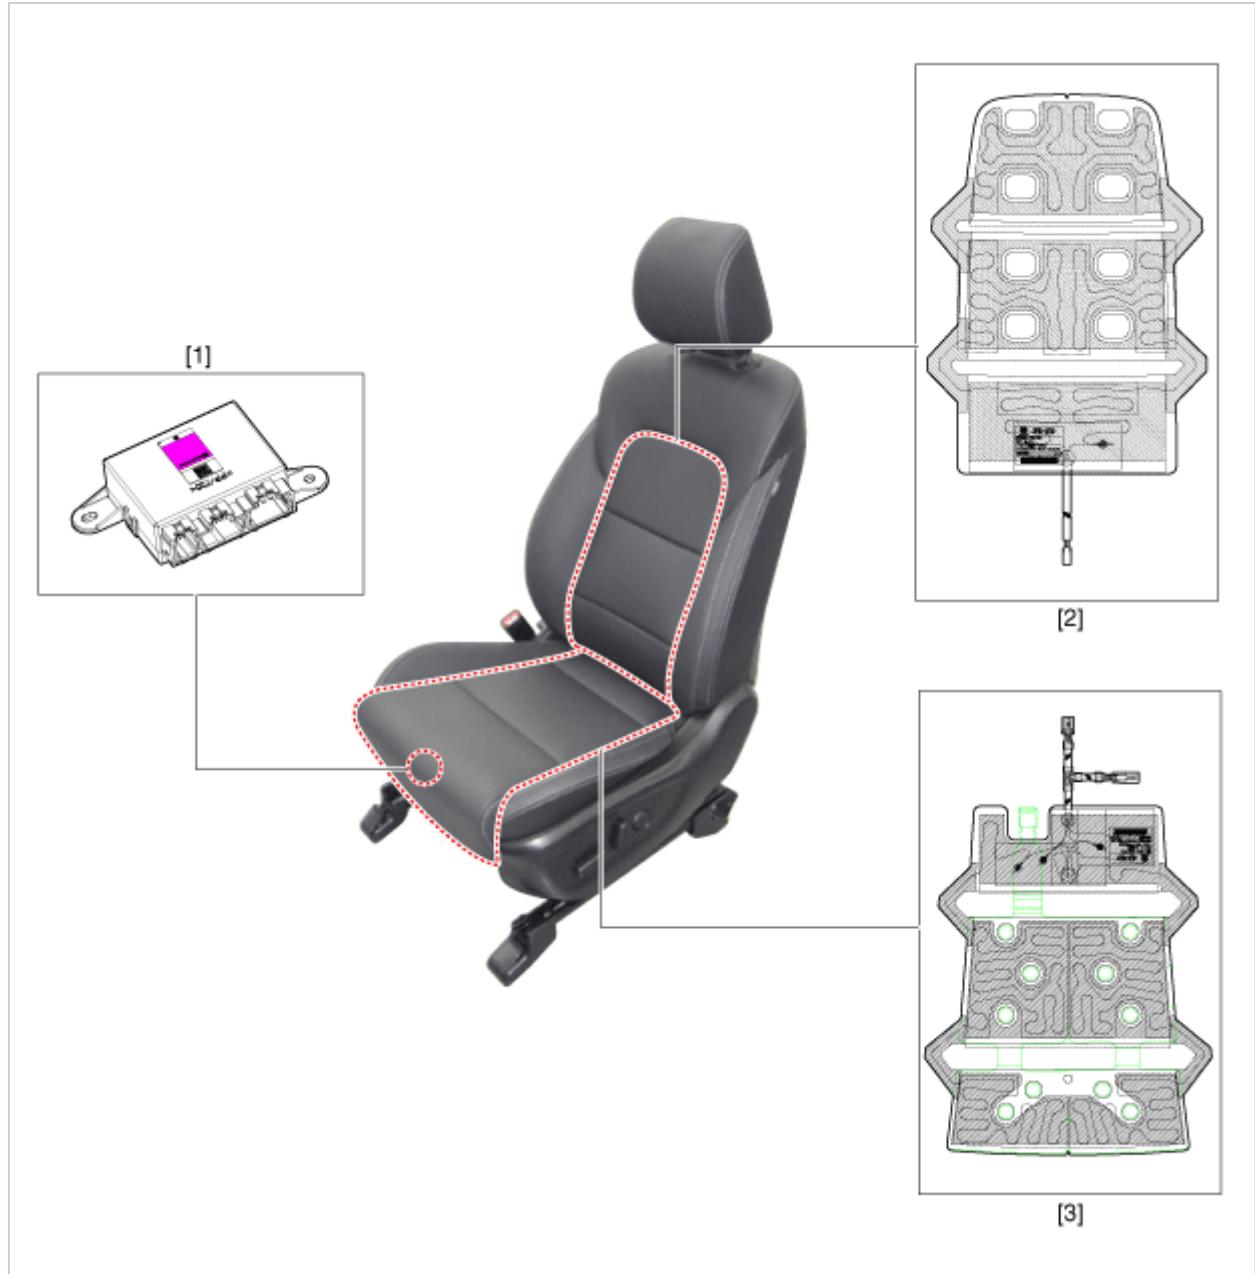

1. 通风座椅模块(仅助手席座椅)  
2. 前座椅靠背加热器

3. 前座椅座垫加热器

#### 后座椅加热器



1. 后座椅加热器模块
2. 后座椅靠背加热器

3. 后座垫加热器