


检查

座椅控制开关

1. 电动座椅开关在各位置时，检查端子之间的导通性，如下表所示，如果导通性不符合规格，更换电动座椅开关。

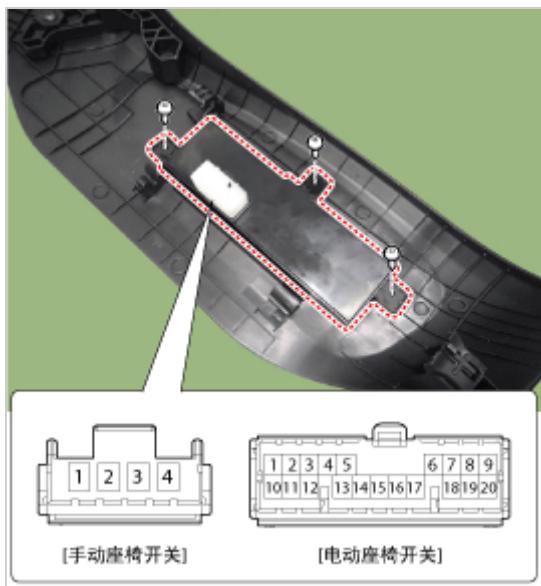

[手动座椅控制开关]

	腰垫			端子名称
	向前	向后	中间	
1	○			蓄电池
2		○		搭铁
4	○		○	腰垫电机(向前)
3		○	○	腰垫电机(向后)


[电动座椅控制开关]

	驾驶席(助手席)											
	前高度开关		滑动开关			后高度开关		靠背倾斜开关			端子名称	
	上升	下降	中间		前		向上	向下	中间		前	
			座椅倾斜	滑动	向前	向后			高度	靠背倾斜	向前	向后
11[16,17]	○	○			○	○	○	○		○	○	B+
16[10,11]			○	○					○	○	○	搭铁
8[1]	○		○						○	○	○	前高度电机(上升)
12[19]	○		○						○	○	○	前高度电机(下降)
6[4]					○	○						滑动电机(向前)
5[13]					○							滑动电机(向后)
14[3]					○							向前滑动电机继电器(-)
15[18]					○							向后滑动电机继电器(-)
7[2]							○		○		○	后高度电机(上升)
13[12]							○		○		○	后高度电机(下降)
4[14]									○	○	○	靠背倾斜电机(向前)
10[15]									○		○	靠背倾斜电机(向后)


	腰垫开关(仅驾驶席)			端子名称
	向前	向后	中间	
11	○	○		蓄电池(+)
16	○		○ ○	搭铁
1	○	○	○	腰垫电机(向前)
9		○	○	腰垫电机(向后)

拆卸

- 分离蓄电池负极(-)端子。
- 拆卸前座椅外侧保护盖。
(参考车身-“前座椅外侧保护盖”)
- 拆卸滑动按钮(A)和高度按钮(B)。

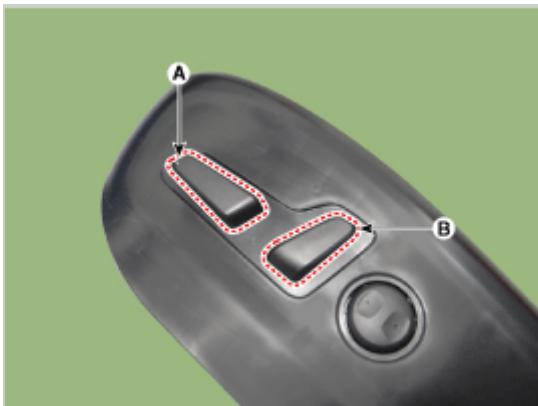

- 拧下固定螺钉，拆卸电动座椅控制开关(A)。

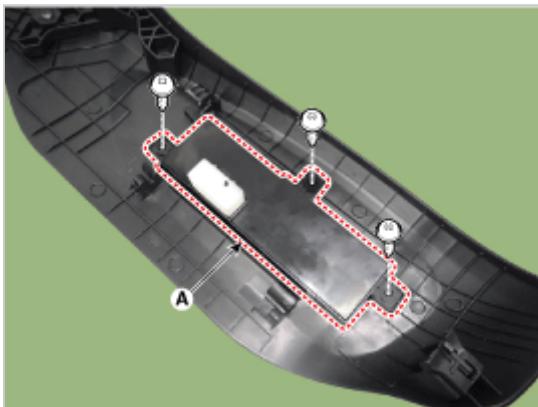

安装

- 安装电动座椅控制开关。
- 安装滑动按钮和高度按钮。
- 安装前座椅外侧保护盖。
- 连接蓄电池负极端子。