

更换

戴上手套保护双手。


- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

[中央仪表板下装饰板]


1. 要拆卸变速杆手柄&变速杆防尘套(A)，向上拉动即可。




2. 使用拆卸工具拆卸底板控制台上盖(A)。

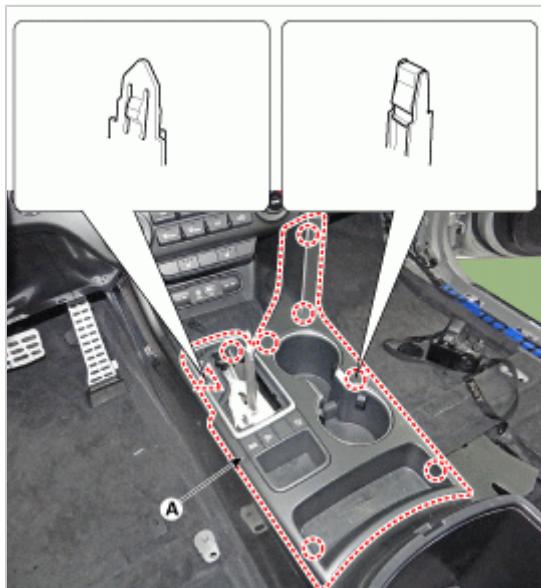


3. 从底板控制台上盖分离线束连接器(A)。

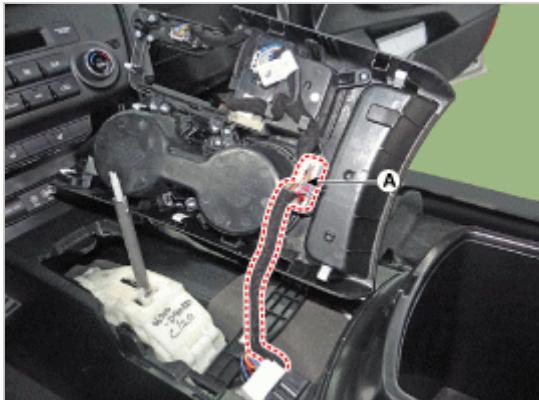

4. 使用拆卸工具拆卸仪表板侧盖 [右] (A)。

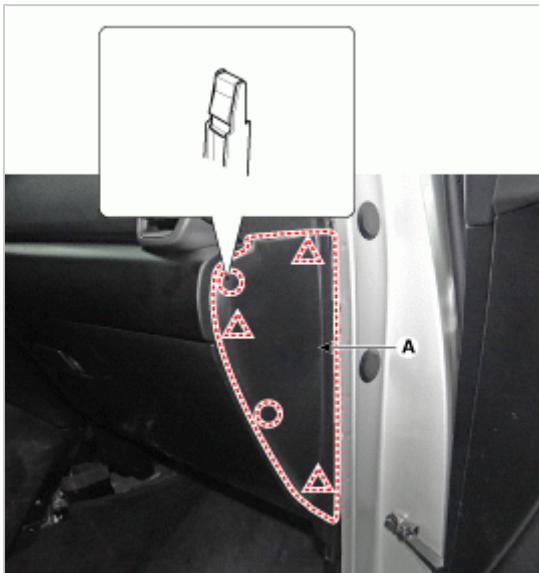


5. 使用拆卸工具拆卸仪表板装饰板 [右] (A)。

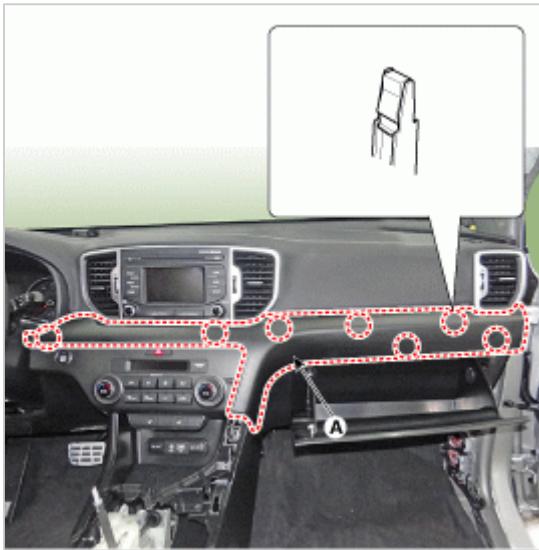

6. 拧下固定螺钉，并拆卸中央仪表板 (A)。



7. 分离线束连接器(A)，并拆卸暖风/空调控制器。

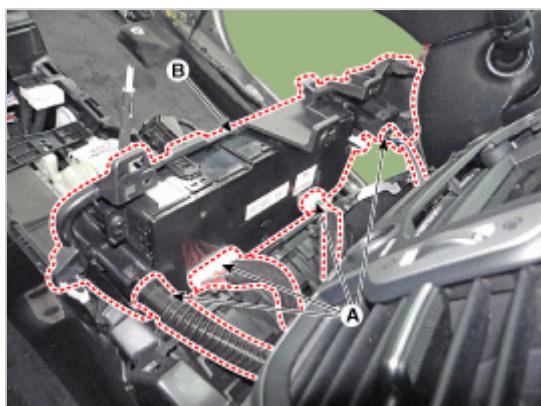

8. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。

【中央仪表板上装饰板】

1. 拆卸中央仪表板下装饰板。
2. 拧下固定螺钉，并拆卸中央仪表板上装饰板。



3. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定连接器连接正常。
- 更换任何损坏的夹子。