


更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸底板控制台总成。
(参考底板控制台-底板控制台总成)
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考仪表板部分-“仪表板下装饰板”)
3. 拆卸手套箱壳。
(参考仪表板-“手套箱壳”)
4. 拆卸中央仪表板。
(参考仪表板-“中央仪表板”)
5. 拆卸暖风&空调控制器。
(参考暖风、通风、空调-“暖风&空调控制器(手动空调)”)
(参考暖风、通风、空调-“暖风&空调控制器(DATC)”)
6. 分离连接器(A)，并拆卸仪表板下开关板(B)。

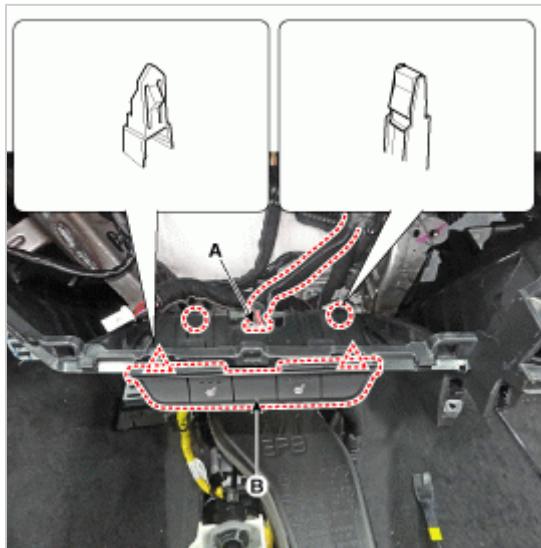

7. 拧下固定螺钉，并拆卸中央仪表板下部主装饰板(A)。

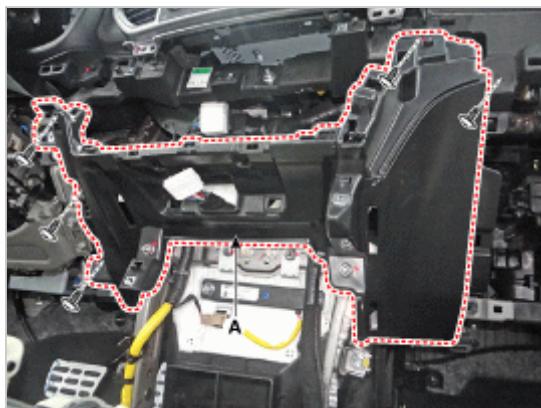

8. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确定音响控制器连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。