

调整


检查玻璃定位

1. 检查前玻璃(A)和后玻璃(B)之间移动玻璃(C)是否对齐，如有必要进行调整。


对齐调整

标准值 [mm(in.)]


- (1) 前边缘: 0mm(0in.)
- (2) 后边缘: 0mm(0in.)

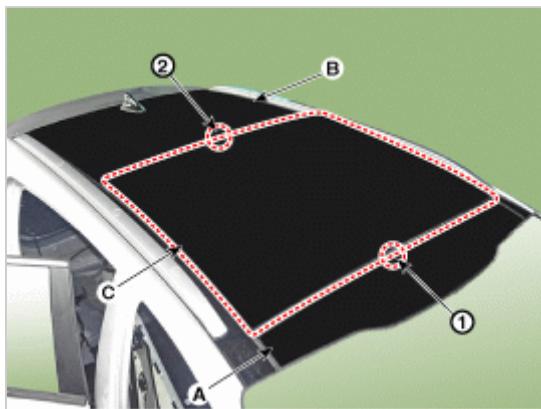

2. 利用全景天窗开关，倾斜移动玻璃(A)。

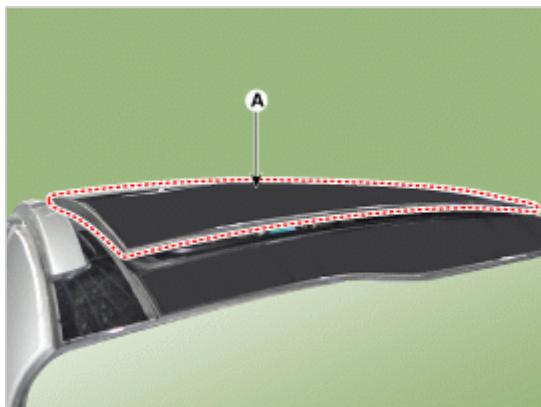


3. 拆卸两侧装饰盖(A)。

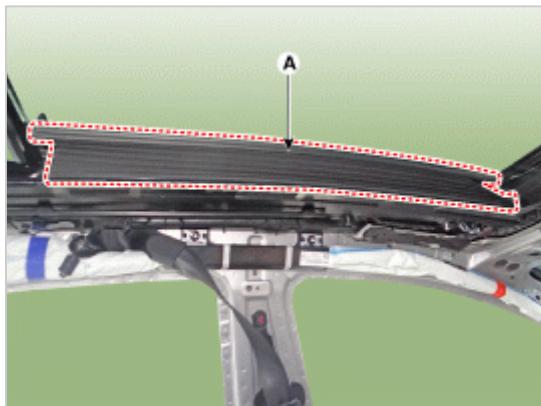

4. 操作全景天窗开关，完全关闭移动玻璃。
5. 稍微拧松螺钉(A)，调整玻璃高度。

小心不要损坏固定螺钉。

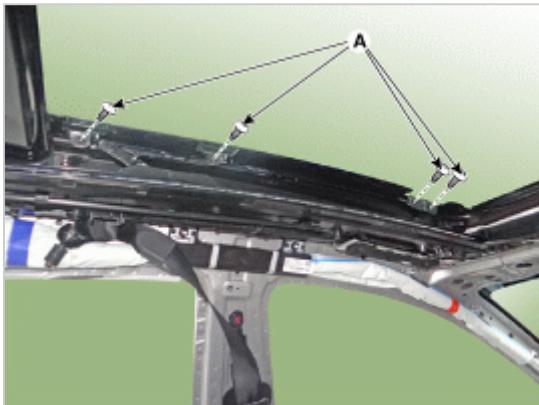

应急操作

- 仅在电机出现故障，必须打开或关闭天窗时，才能利用全景天窗应急操作方法。
- 拆卸车顶装饰板后，使用六角扳手打开或关闭全景天窗。打开或关闭全景天窗时，不要用力过度。
[移动玻璃电机"A"]



[卷帘电机"B"]



- 如果需要，按照初始化程序对全景天窗系统进行初始化。

下列情况下，您需要执行天窗电机初始化为默认设置值：

- 因拆装蓄电池或相关保险丝，或者蓄电池过度放电，造成天窗电机电源电压不足。
- 天窗自动开启或关闭的一键式功能异常。
- 天窗在关闭期间，即使没有障碍物卡滞，天窗重新反向开启。(安全功能)

1)

点火开关ON，操作关闭开关完全关闭天窗玻璃和卷帘。

- 2) 玻璃和卷帘完全关闭时，释放关闭开关。然后再次按住此开关约10秒，直至玻璃和卷帘略微移动一次。
- 3) 释放关闭开关，然后再次按住开关，直到玻璃和卷帘按照下列顺序开启和关闭，并完成天窗初始化程序为止。
卷帘滑动打开→天窗玻璃倾斜打开、滑动打开、然后关闭→卷帘滑动关闭。
※如果在上述程序进行中，释放关闭开关，将取消初始化程序，您必须从第1步重新开始程序。

※天窗初始化

当天窗玻璃或卷帘不能执行一键式操作，而仅能执行手动操作时，这说明初始化值已被删除。此时，必须如下所述执行天窗初始化程序。