

## 更换


戴上手套保护双手。

- 使用塑料板拆卸工具拆卸内饰，注意防止损坏表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

1. 拆卸前座椅靠背盖。  
(参考前座椅-“前座椅靠背盖”)
2. 拆卸前座椅座垫盖。  
(参考前座椅-“前座椅座垫盖”)
3. 拆卸侧面空气囊(SAB)总成。  
(参考空气囊总成-“侧面空气囊(SAB)总成”)
4. 拆卸腰垫总成。  
(参考车身电气系统-“腰垫模块”)
5. 拧下固定螺栓，分离前座椅靠背框架(A)总成和前座椅座垫框架(B)总成。

### 规定扭矩:

44.1~53.9N•m(4.5~5.5kgf•m, 32.5~39.8lb•ft)

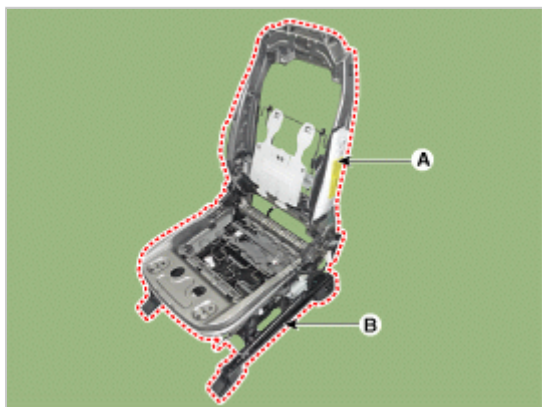

6. 按拆卸的相反顺序安装。

- 配备有侧面空气囊的座椅，要拆卸侧面空气囊。  
(参考辅助保护系统-“侧面空气囊(SAB)总成”)
- 维修前，注意与空气囊有关的预防措施和维修程序。  
(参考辅助保护系统-“侧面空气囊(SAB)总成”)