



## 拆卸

1. 分离蓄电池负极端子，并在开始工作前至少等待3分钟。
2. 分离正面碰撞传感器连接器(A)。

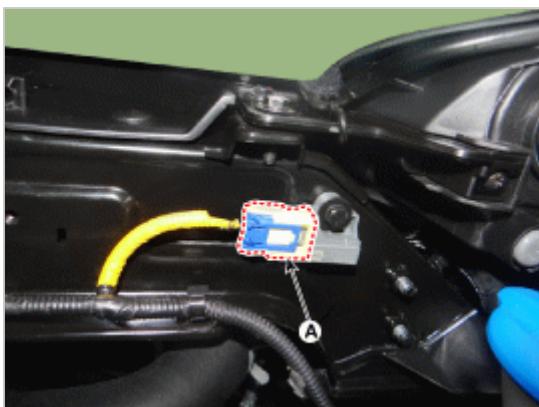

3. 拧下正面碰撞传感器固定螺栓(A)。

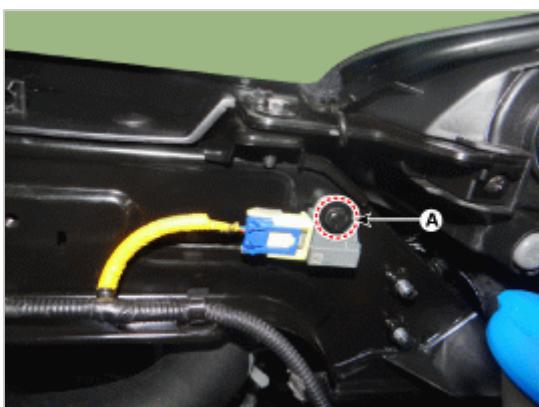

## 安装

在更换正面碰撞传感器时，禁止将点火开关置于ON位置，也不要连接蓄电池端子。

1. 安装新品正面碰撞传感器。
2. 拧紧正面碰撞传感器固定螺栓。

### 规定扭矩:

6.8–8.8 N·m (0.7–0.9 kgf·m, 5.0–6.5 lb·ft)

3. 连接正面碰撞传感器。
4. 重新连接蓄电池负极(-)导线。
5. 安装正面碰撞传感器后，检查并确认辅助保护系统工作是否良好：
  - 点火开关置于ON位置，SRS警告灯亮约6秒钟后熄灭。