


主线束(15)

CV10-15

M23 仪表板开关


KMC端子编号	1879001398AS
Vender端子编号	MG654102
Vender端子名称	KET_025_24F

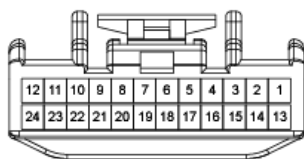

- | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------------------|
| 1. G/O | 变阻器(亮度增加): 仪表盘 | 13. - | - |
| 2. P | 变阻器(亮度降低): 仪表盘 | 14. R | 智能接线盒
(保险丝-模块4) |
| 3. G | BSD开关: | 15. W | LDWS开关:
车道偏离警告控制模块 |
| 4. P | 后侧方盲区监测雷达(左) | 16. G/B | 电动后备箱门模块 |
| 5. B | BSD警告灯: | 17. R | 照明灯(+) |
| 6. - | 后侧方盲区监测雷达(右) | 18. - | - |
| 7. G | 搭铁(GM03) | 19. - | - |
| 8. - | 左/右大灯水平调整执行器 | 20. L | 照明灯(-) |
| 9. R | - | 21. - | - |
| 10. - | 智能接线盒 | 22. Y | ESP控制模块 |
| 11. - | (保险丝-模块3) | 23. - | (ESP OFF开关) |
| 12. - | - | 24. B | 搭铁(GM03) |

M23-L 仪表板开关(下)

KMC端子编号	1879001398AS
Vender端子编号	MG654102
Vender端子名称	KET_025_24F

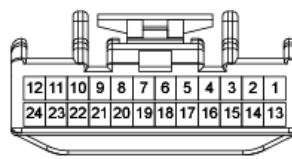

- | | | | |
|------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1. P | 前右冷却开关-高冷指示灯:
前通风座椅控制模块 | 10. Gr | 前左冷却开关-高冷指示灯:
前通风座椅控制模块 |
| 2. B | 前右冷却开关-中冷指示灯:
前通风座椅控制模块 | 11. Br | 前左冷却开关-中冷指示灯:
前通风座椅控制模块 |
| 3. O | 前右冷却开关-低冷指示灯:
前通风座椅控制模块 | 12. O | 前左冷却开关-低冷指示灯:
前通风座椅控制模块 |
| 4. G | 前右加热器开关-高温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 13. W | 前通风座椅控制模块
(前右冷却开关) |
| 5. O | 前右加热器开关-中温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 14. R | 前右加热器开关:
前通风座椅控制模块 |
| 6. L | 前右加热器开关-低温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 15. R | 前座椅加热器控制模块 |
| 7. G | 前左加热器开关-高温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 16. - | 照明灯(+) |
| 8. O | 前左加热器开关-中温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 17. B | 搭铁(GM02) |
| 9. L | 前左加热器开关-低温指示灯:
前通风座椅控制模块 | 18. Y | BCM(方向盘加热器开关信号) |
| | | 19. W | BCM(方向盘加热器开关指示灯) |
| | | 20. - | - |
| | | 21. - | - |
| | | 22. L | 照明灯(-) |
| | | 23. R | 前左加热器开关:
前通风座椅控制模块/
前座椅加热器控制模块 |
| | | 24. Y | 前通风座椅控制模块
(前左冷却开关) |