


双离合变速器(DCT)线束(1)

CV32-1

T01-A TCM

KMC端子编号	-
Vender端子编号	2005217-2
Vender端子名称	AMP_TCU_32F

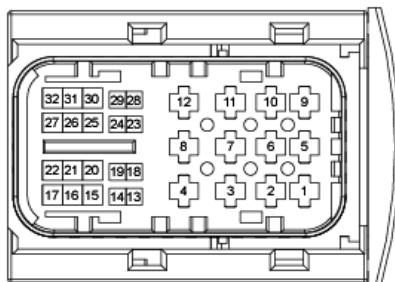

1. W	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-V相)	8. B	选择执行器 (选择电磁执行器2-拉)	16. -	-	25. G	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-搭铁)
2. Br	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-V相)	9. R	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-W相)	17. -	-	26. P	选择执行器 (选择位置传感器1-信号)
3. G	选择执行器 (选择电磁执行器2-搭铁)	10. L	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-W相)	18. L	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-霍尔1)	27. -	-
4. O	选择执行器 (选择电磁执行器1-推)	11. W	选择执行器 (选择电磁执行器1-拉)	19. G	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-电源)	28. P	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-霍尔1)
5. Y	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-U相)	12. R	选择执行器 (选择电磁执行器2-推)	20. L	选择执行器 (选择位置传感器1-电源)	29. L	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-电源)
6. O	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-U相)	13. O	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-霍尔2)	21. L	选择执行器 (选择位置传感器2-电源)	30. G	选择执行器 (选择位置传感器1-搭铁)
7. L	选择执行器 (选择电磁执行器1-搭铁)	14. P	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-霍尔3)	22. P	选择执行器 (选择位置传感器2-信号)	31. G	选择执行器 (选择位置传感器2-搭铁)
		15. W	离合器执行器 (离合器电机1(奇数档)-搭铁)	23. O	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-霍尔2)	32. -	-
				24. L	离合器执行器 (离合器电机2(偶数档)-霍尔3)		